

BRIONI 2 BT

Горки • С выносным / встроенным агрегатом
Multidecks • Remote / Plug-in




Инструкции по установке и эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

Описание прилавка.....	4
Перевозка прилавка.....	4
Установка и условия окружающей среды.....	5
Электрическое соединение и технические данные.....	5
Ввод в эксплуатацию и заполнение товаром	6
Техническое обслуживание прилавка.....	7
Стыковка прилавков в одну линию.....	8
Стыковка разнотемпературных прилавков в одну линию	9
Схема расположения кабельных вводов и труб.....	12
1. Описание прилавка.....	13
2. Перевозка прилавка	13
3. Получение и складирование.....	13
4. Установка и условия окружающей среды.....	13
5. Электрическое соединение.....	13
6. Технические характеристики	14
7. Заполнение продуктами и использование холодильного прилавка.....	15
8. Запреты и правила.....	15
9. Оттайка прилавка и испарение воды конденсации.....	16
10. Мытье прилавка.....	16
11. Техническое обслуживание прилавка.....	16
12. Аварийные ситуации.....	16
13. Помощь.....	17
14. Демонтаж и утилизация прилавка.....	17
15. Инструкция по стыковке в одну линию.....	18
16. Схема расположения кабельных вводов и труб.....	18
17. Декларация о соответствии.....	18
Шеф-монтаж и техобслуживание.....	19
Плановая чистка прилавка.....	19
Аварийная символика.....	19
Безопасность.....	19
Защитные устройства.....	19

Настоящее руководство содержит информацию, необходимую для установки, правильного использования и техобслуживания холодильного прилавка. Данное руководство надлежит хранить вместе с прилавком для того, чтобы работающий на нем человек всегда имел возможность ознакомиться с инструкциями. Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб и повреждения, нанесенные людям или предметам вследствие несоблюдения указанных в нем инструкций.

Описание прилавка.

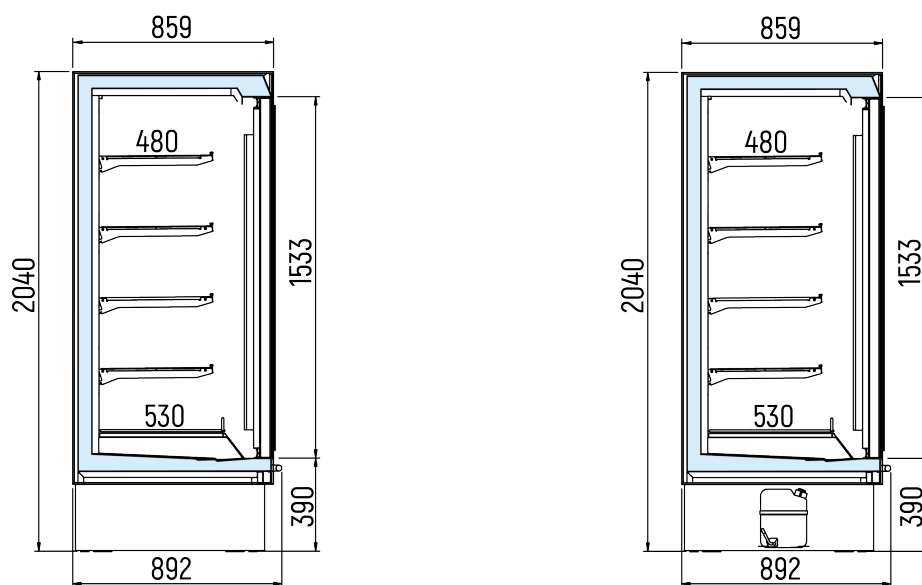


BRIONI 2 BT GE

BRIONI 2 BT GI

Рис. 1

Перевозка прилавка.

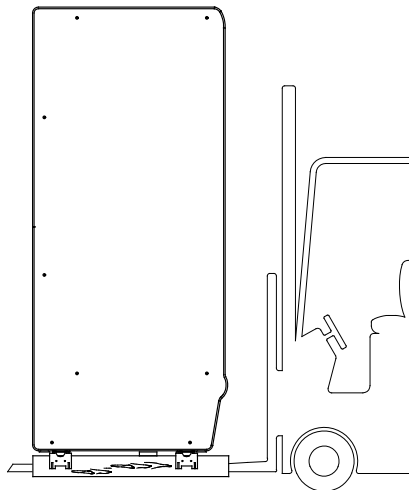

ТОЧКА ПОДЪЕМА АВТОПОГРУЗЧИКОМ

Рис. 2

BRIONI 2 BT	1250	1875	2500
Общая длина с боковинами (мм)	1336	1961	2586
Вес / Weight (kg)			

Таб. 1

Установка и условия окружающей среды.

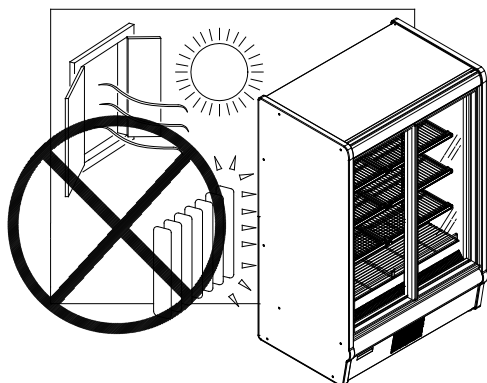


Рис. 3



Рис. 4А

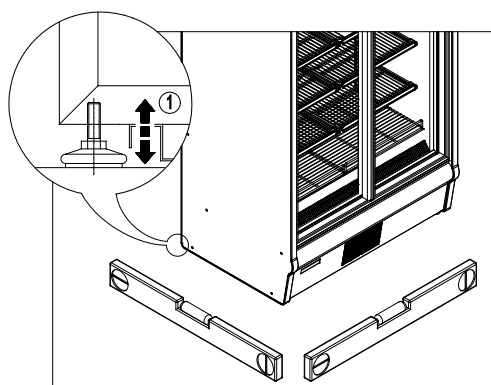


Рис. 5

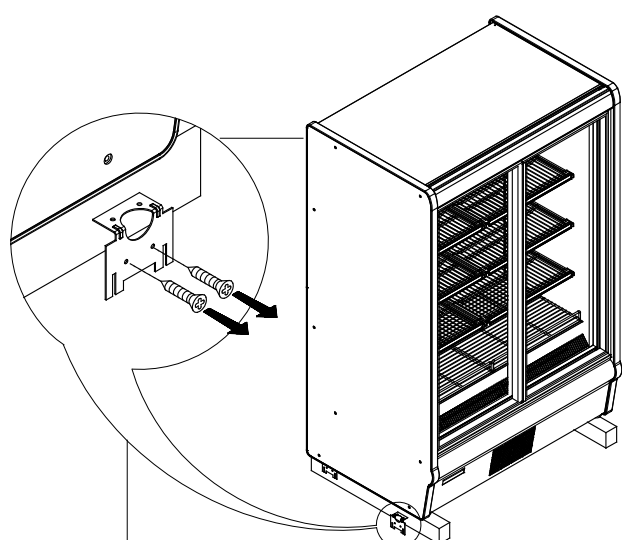


Рис. 4В

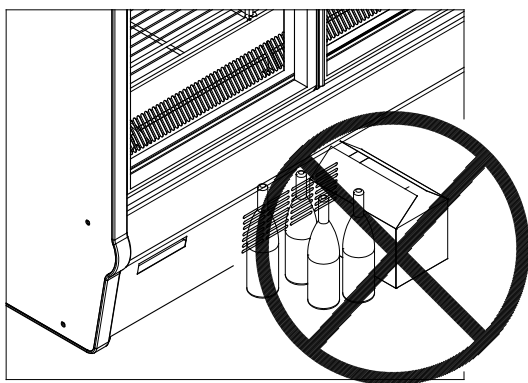


Рис. 6

Электрическое соединение и технические данные.

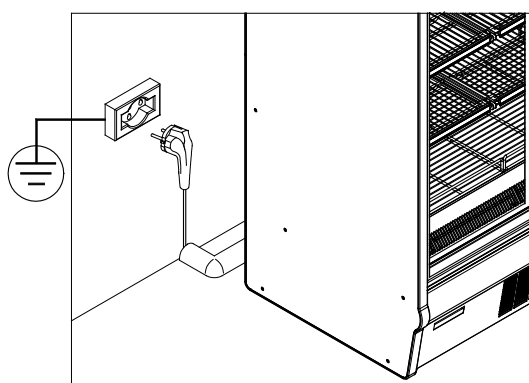


Рис. 7

Модель со встроенным компрессором

BRIONI 2 BT	1250 GI	1875 GI	2500 GI	1250 GE	1875 GE	2500 GE
Потребляемая мощность (Вт)	1746	2000	2444	522	776	959
Потребляемая мощность при оттайке (Вт)	1902	2846	2799	1902	2846	2799
Рабочая температура (°C)	-18 / -23					

Таб. 2

- 1 Название и адрес производителя
- 2 Код витрины
- 3 Наименование и габариты витрины
- 4 Серийный номер витрины
- 5 Напряжение питания
- 6 Частота питания
- 7 Поглощаемый ток
- 8 Потребляемая электрическая мощность на этапе охлаждения (вентиляторы + ПЭНы + освещение)
- 9 Электрическая мощность на этапе оттайки (защищенные нагревательные элементы + ПЭНы + вентиляторы + освещение)
- 10 Мощность освещения (где предусмотрено)
- 11 Полезная площадь экспозиции
- 12 Тип хладагента, на котором работает система
- 13 Масса хладагента в системе (только для витрин со встроенным блоком)
- 14 Климатический класс окружающей среды и исходная температура
- 15 Год выпуска витрины
- 16 Марка EAC

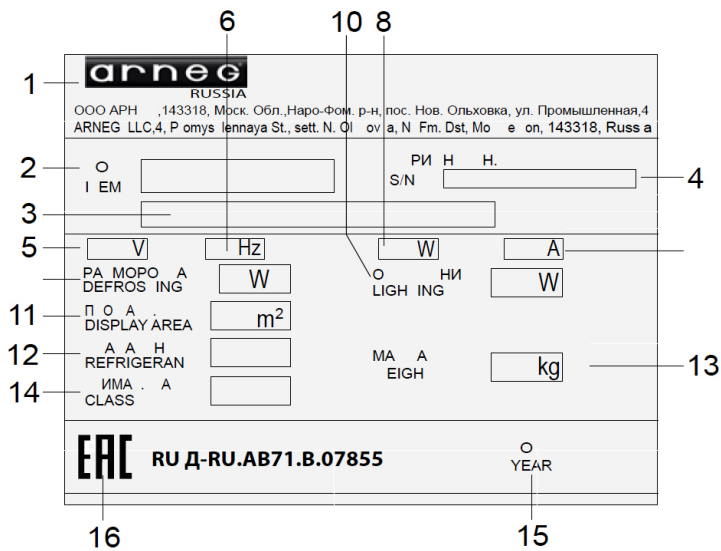


Рис. 8

Ввод в эксплуатацию и заполнение товаром

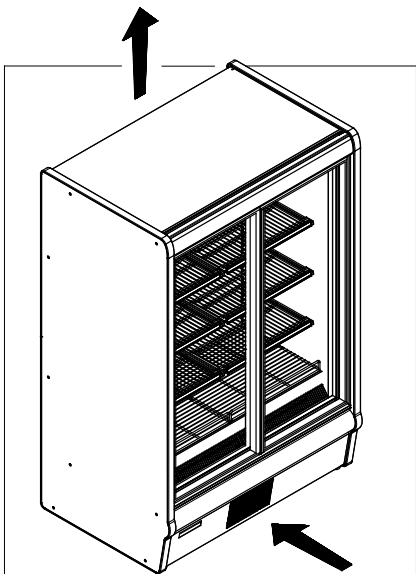


Рис. 9

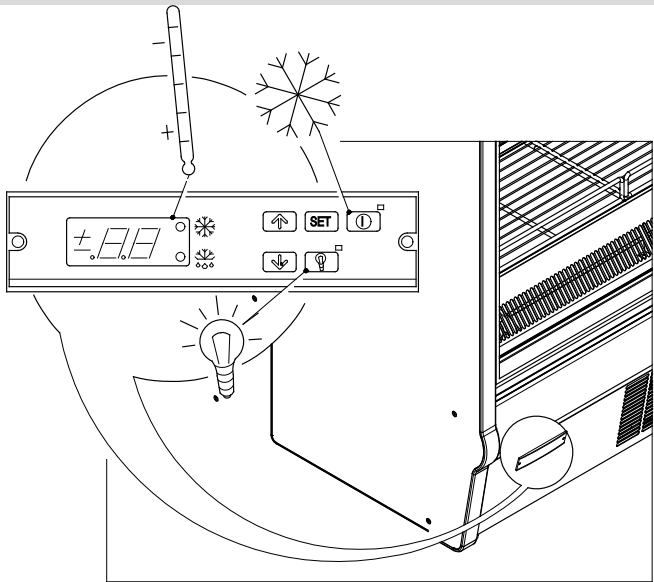


Рис. 10

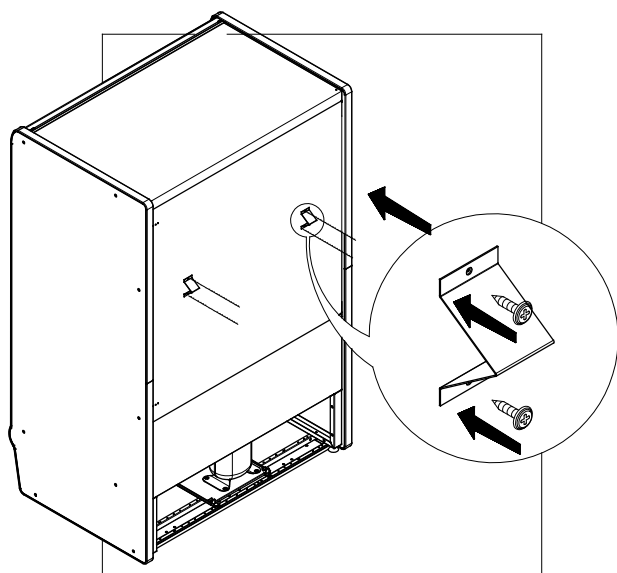


Рис. 11

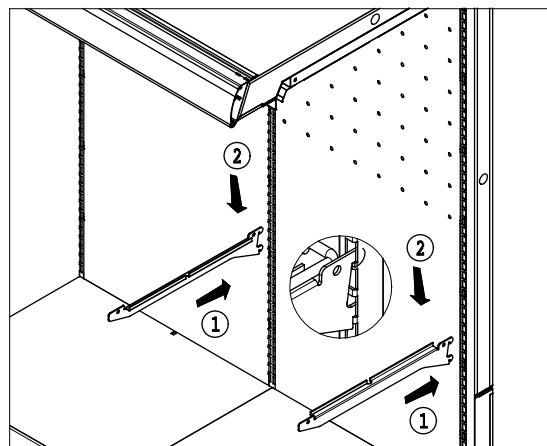


Рис. 12

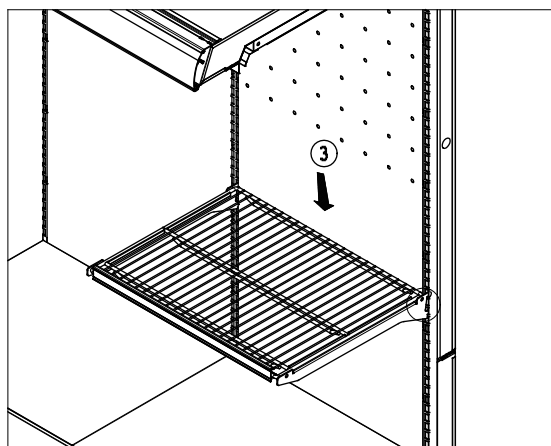


Рис. 13

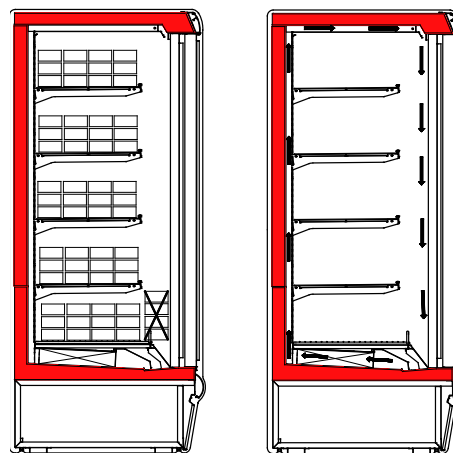


Рис. 14

Техническое обслуживание прилавка

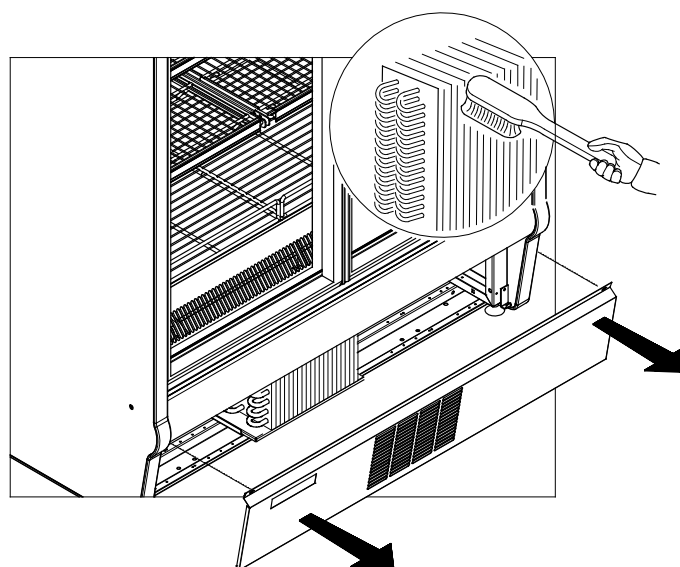


Рис. 15

Стыковка прилавков в одну линию

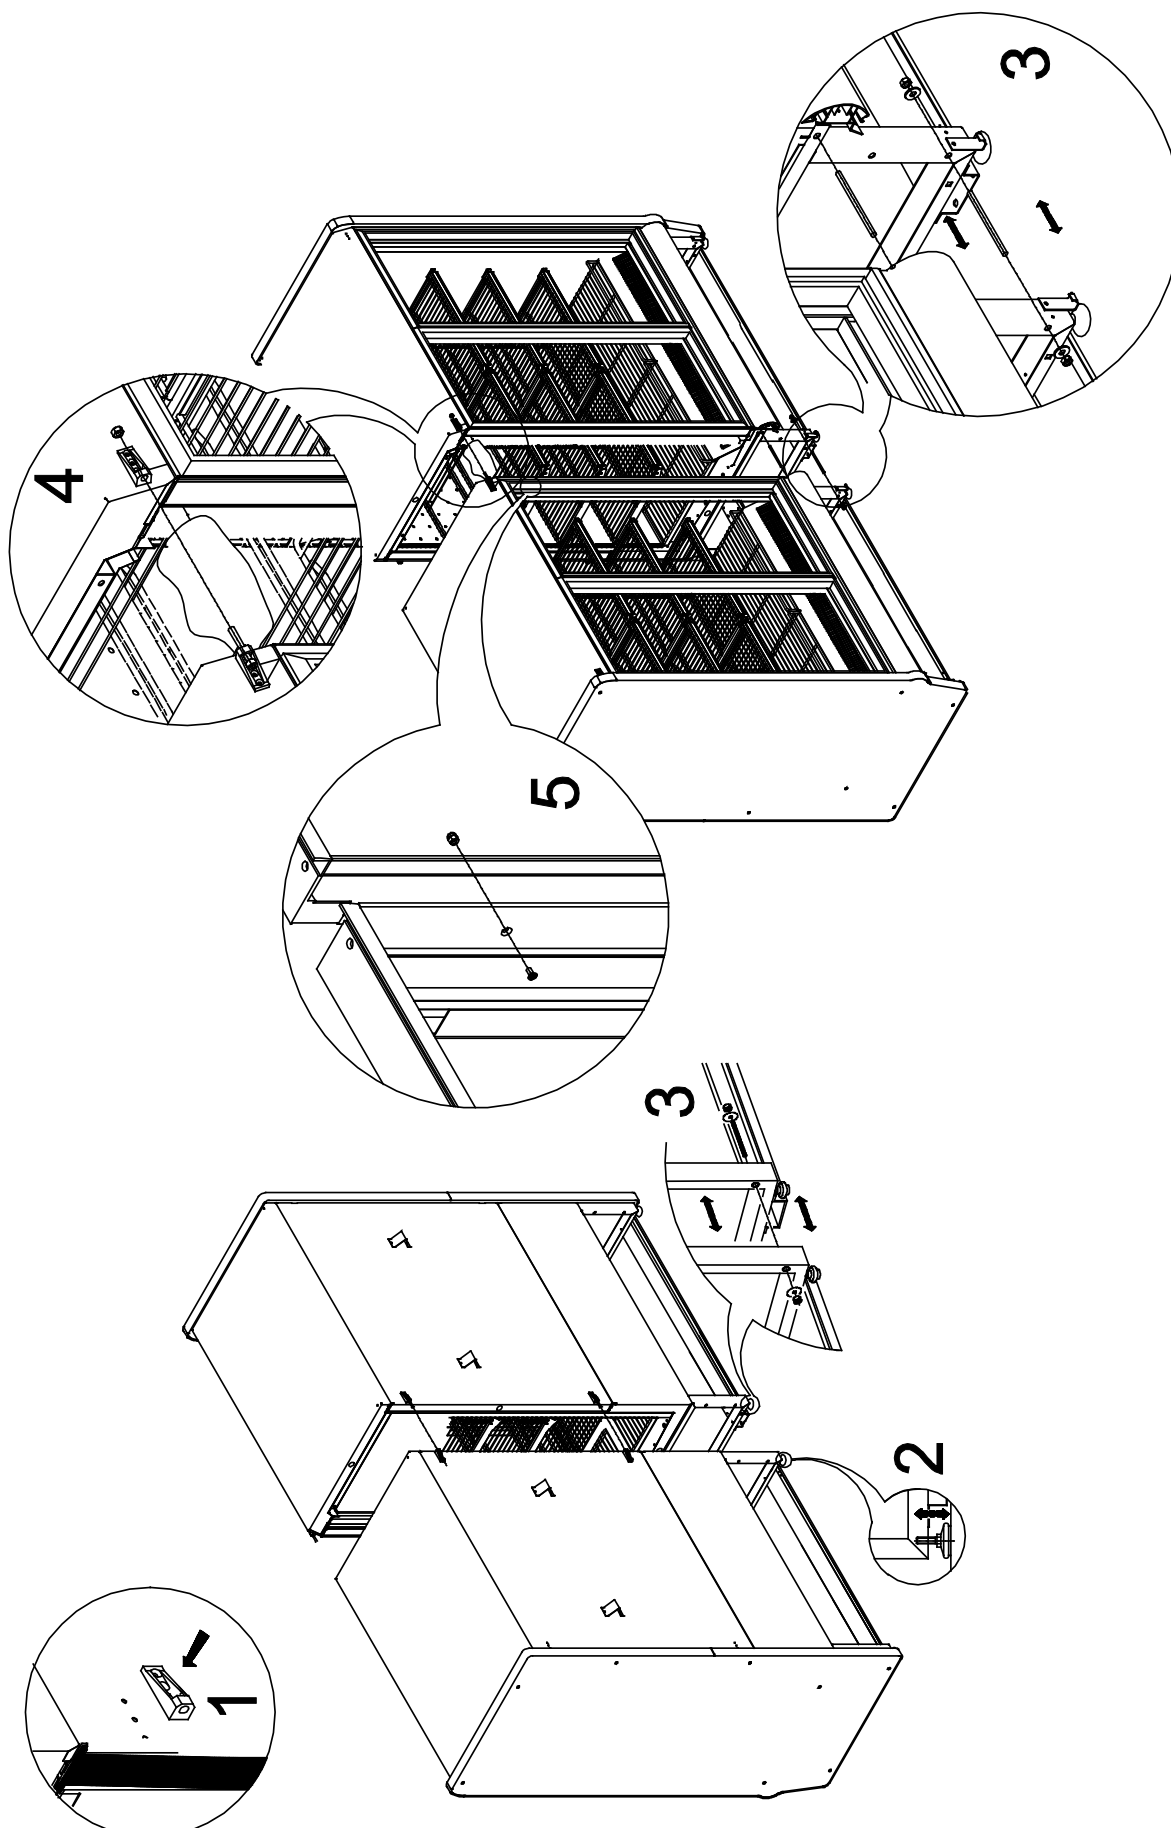


Рис. 16

Стыковка разнотемпературных прилавков в одну линию

Рис. 17.1

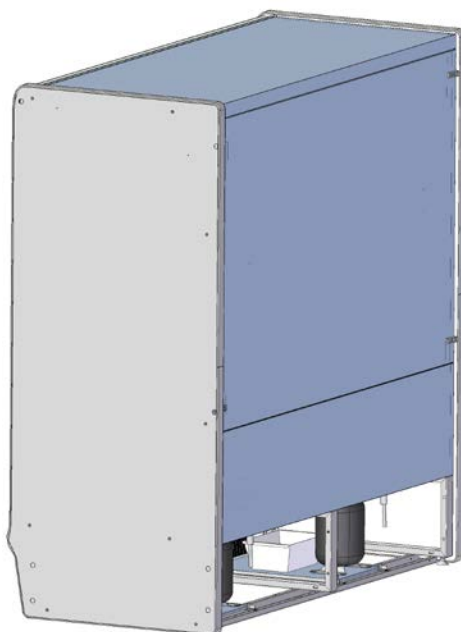


Рис. 17.2

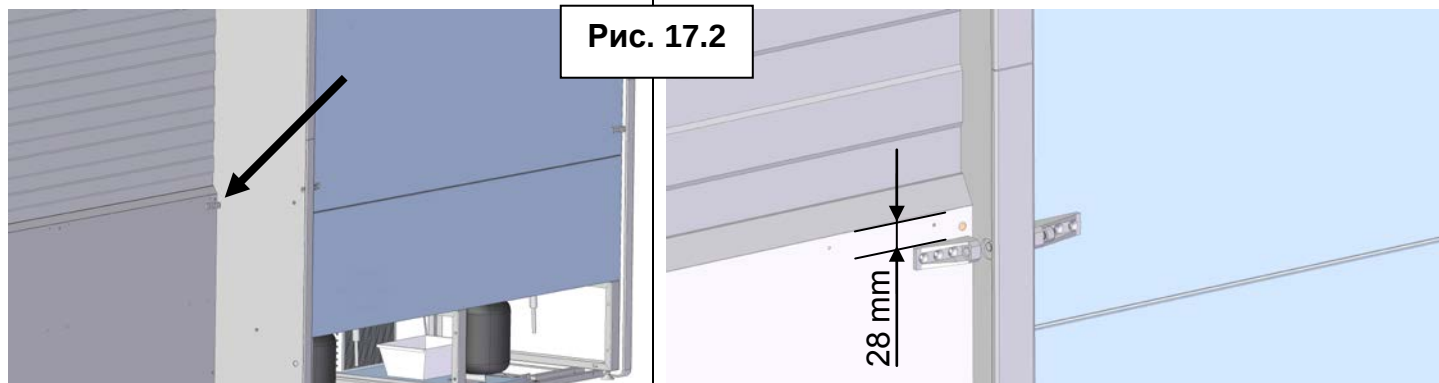


Рис. 17.3

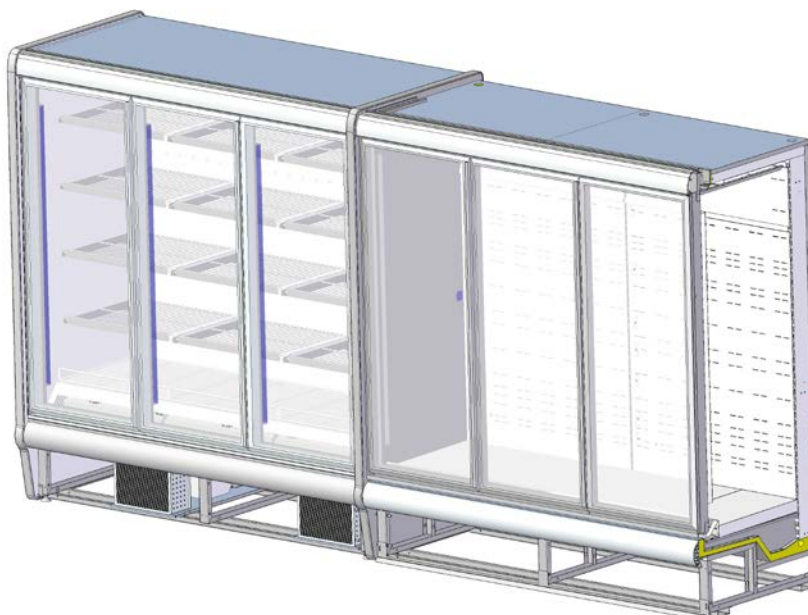


Рис. 17.4

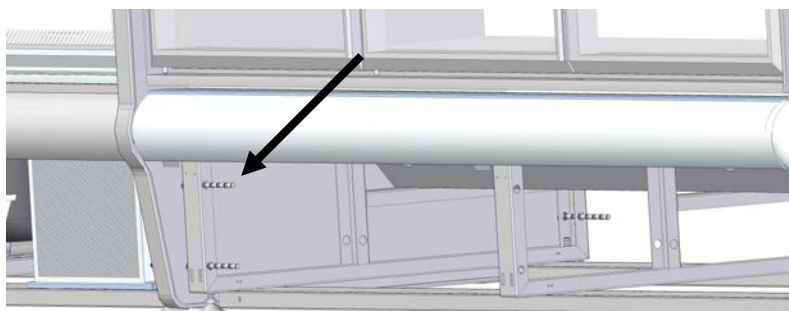


Рис. 17.5

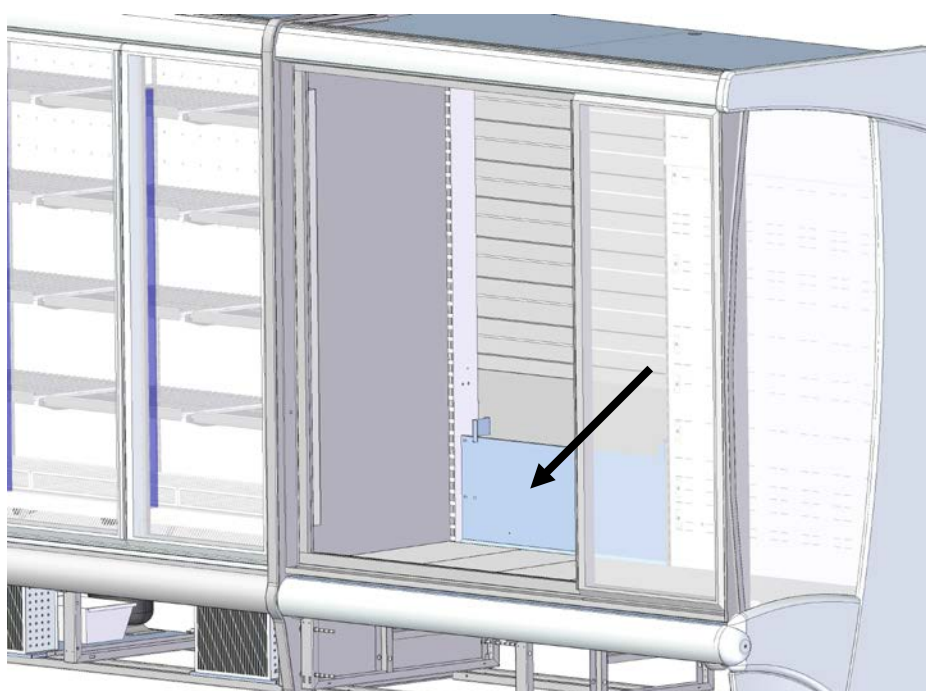
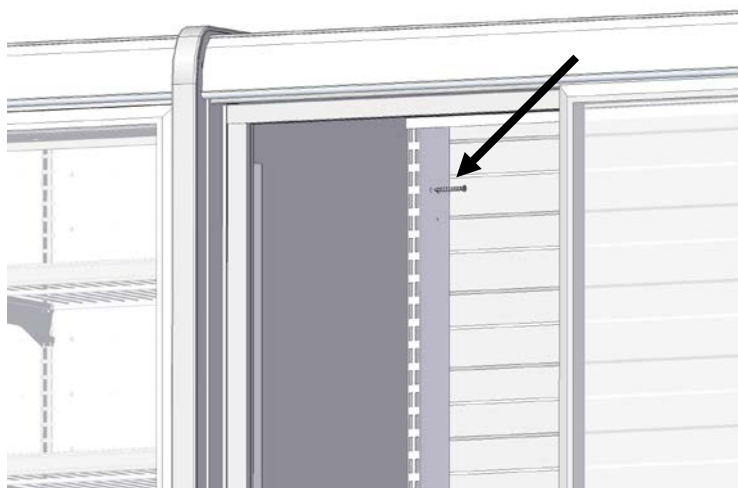


Рис. 17.6



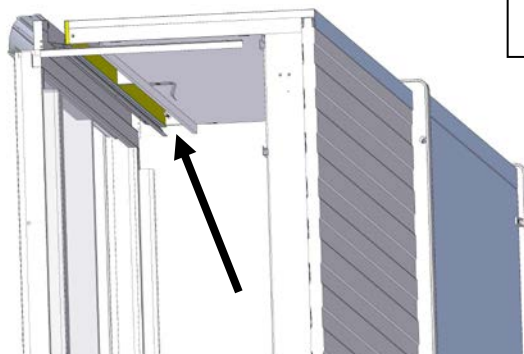


Рис. 17.7

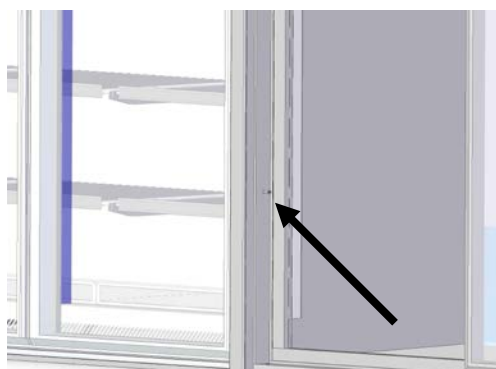
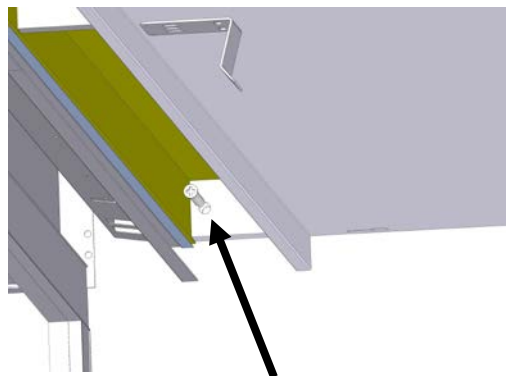


Рис. 17.8

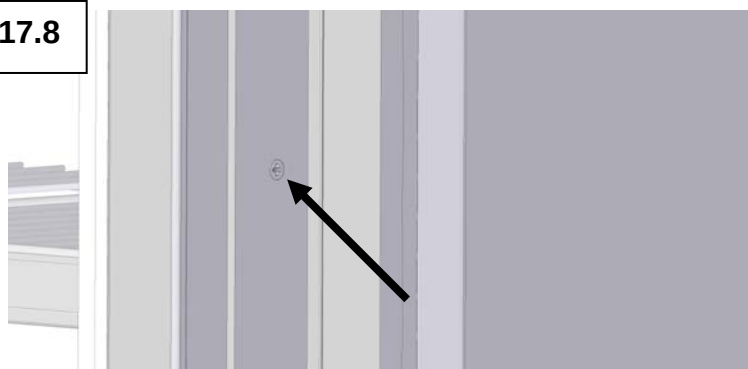


Рис. 17.9





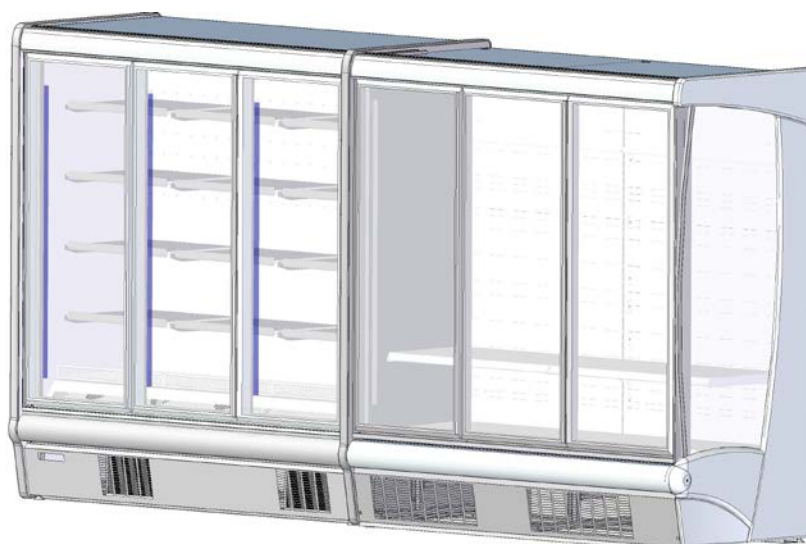


Схема расположения кабелей и установки труб.

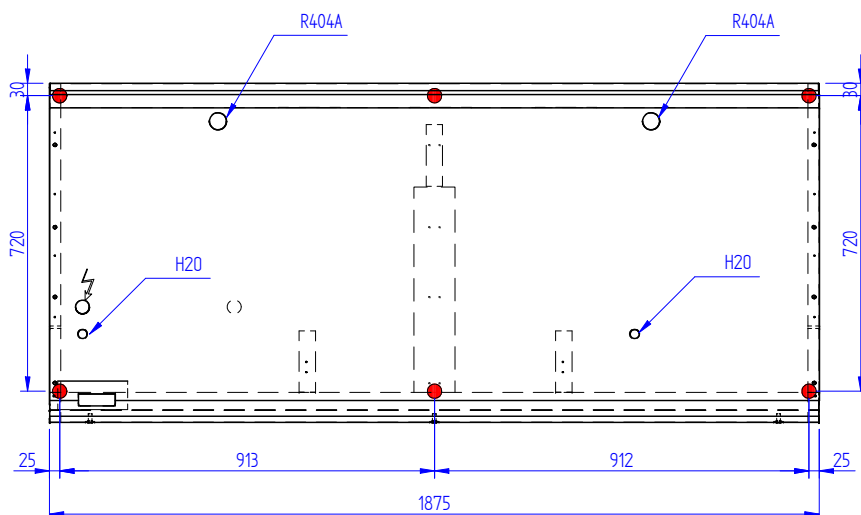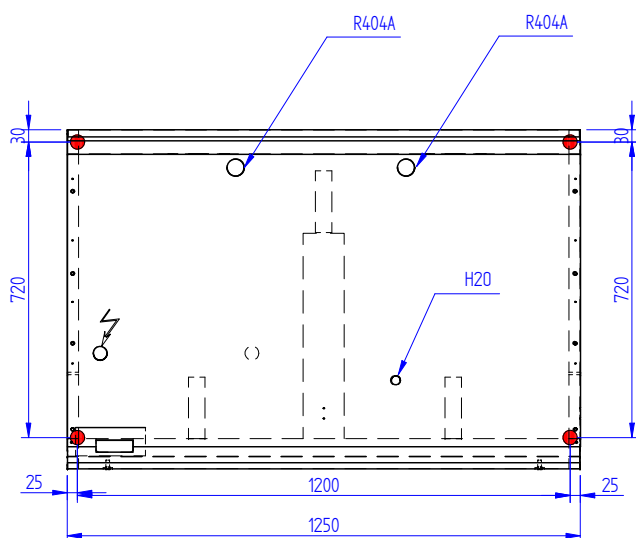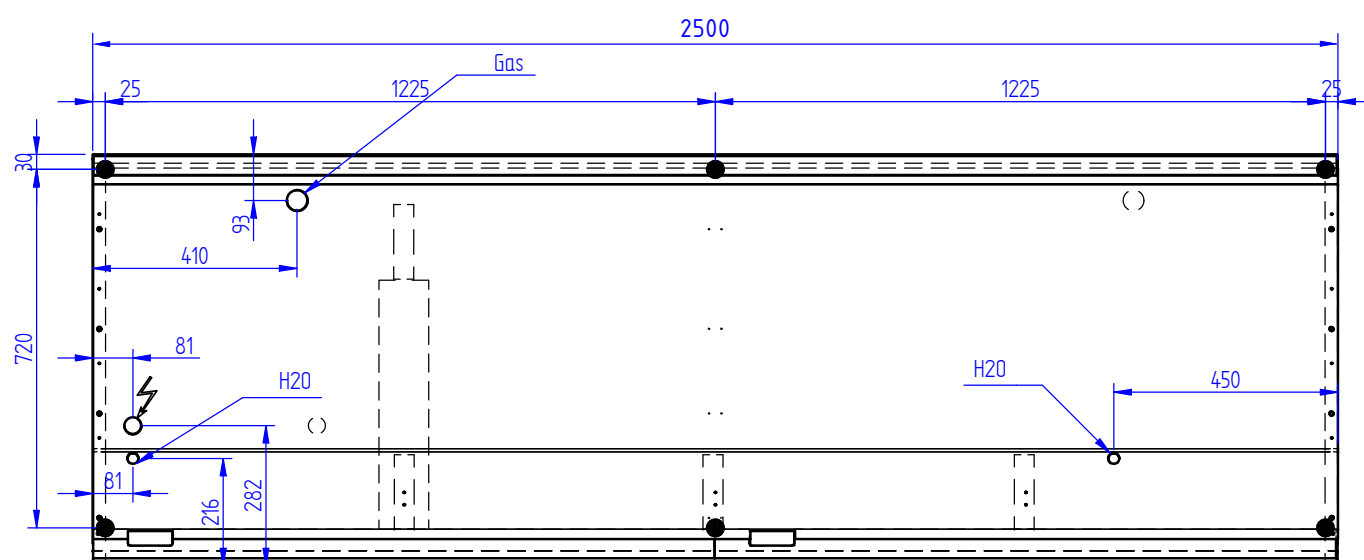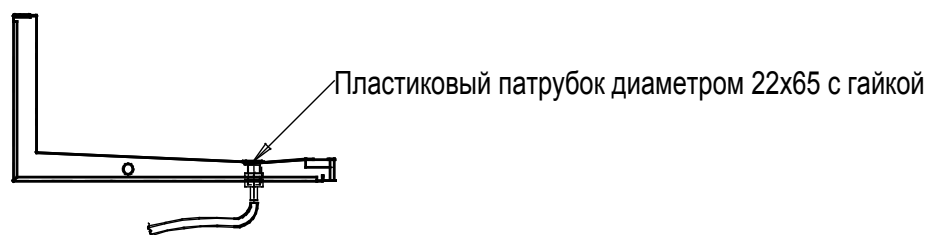

1. Описание прилавка.

Линейка прилавков BRIONI 2 BT представлена типоразмерами 1250, 1875 и 2500 мм (длина модулей без боковин) Толщина боковин составляет 40 мм. Прилавки могут стыковаться друг с другом в единую линию. Система охлаждения - с принудительной вентиляцией, холодоснабжение – от выносного (GE) или встроенного (GI) компрессора.

Общие характеристики и габариты подробно указаны на рис. 1 и в Таб. 1.

2. Перевозка прилавка.

Оборудование установлено на пластмассовые ножки (рис. 4A) или деревянный поддон (рис. 4B) и может упаковываться в клеть (опция), что позволяет перемещать его с помощью вилочного погрузчика. Перемещение прилавка должно выполняться только соответствующими техническими специалистами. Точки введения вил погрузчика для перемещения, обозначены на Рис.2.

3. Получение и складирование.

При получении, убедитесь в том, что прилавок не был поврежден во время перевозки, проверив, прежде всего, целостность упаковки. При хранении прилавка следует обеспечить защиту от атмосферных осадков и перепадов температур. Температура

складирования должна от -25 °C до +55 °C , влажность воздуха - в пределах 30% - 95%.

Распаковка должна выполняться с особой осторожностью, так как внутри упаковки находятся детали и/или принадлежности необходимые для комплектации прилавка.

Снимите с оборудования пластмассовые ножки (Рис. 4A) или транспортный поддон (Рис. 4B) и удалите защитную прозрачную защиту.

Разместите прилавок точно в месте желаемой установки. При перемещении запрещается тянуть прилавок за боковую опорную стенку!

ВНИМАНИЕ: В случае, если товар поступит с повреждениями, немедленно сообщите об этом на поставщику. Любой ущерб, нанесённый прилавку во время перевозки и складирования, не может быть возложен на изготовителя.

4. Установка и условия окружающей среды.

Прилавок следует устанавливать на абсолютно ровный пол; заполненный товаром прилавок не должен качаться (Рис.5). Недостаточное выравнивание может отрицательно сказаться на работе прилавка. Категорически запрещается устанавливать прилавок в помещениях, в которых находятся газообразные, взрывчатые вещества. Запрещается держать прилавок на открытом воздухе или под дождём. (Рис.3).

Эксплуатационные качества прилавка соответствуют классу 3 по климатическим условиям окружающей среды (согласно международному нормативу EN ISO 23953-1/2), для которого предусмотрена температура воздуха 25°C с относительной влажностью 60%.

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в конденсаторе необходимо обеспечить свободное пространство с фронтальной стороны прилавка (Рис.9). Запрещается перекрывать решетку конденсатора, во избежание некорректной работы изделия (Рис.6). При несоответствии условий окружающей среды требуемым, а также при наличии потоков воздуха со скоростью более 0,2 м/сек., рядом расположенных источников тепла, эксплуатационные характеристики изделия могут не соответствовать заявленным.

5. Электрическое соединение.

Подключение электрики должно выполняться только специализированным техническим персоналом, как это предусмотрено действующими нормативами в соответствии с вкладываемыми в каждое изделие электрическими схемами.

На линии питания предусмотреть магнитотермический/дифференциальный выключатель с зазором между контактами в 3 мм и соответствующей мощностью отключения.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем подключить прилавок к электрической сети, убедиться в том, что напряжение питания соответствует тому, что обозначено на щитке с номинальными данными (допускаемое максимальное изменение напряжения сети питания составляет +/-10%).

Удостоверьтесь, что длина и сечение кабеля электрического соединения в состоянии выдержать ток и мощность поглощаемую холодильным прилавком.

Прилавки со встроенным компрессором (GI) оснащены электрошнуром длиной 2,5 м (Рис. 7) без вилки. Установка вилки производится на месте специалистом (согласно нормативу IEC309 на 16A), для подключения к стационарной промышленной розетке без использования дополнительных удлинителей, многогнездовых розеток или шнуров большей длины. Следует обеспечить правильную прокладку шнура питания, его целостность, защиту от механических повреждений, исключить контакт с жидкостями или водой, с источниками тепла.

В случае повреждения шнура питания холодильного прилавка, следует обеспечить его замену. Подключение к розетке должно находиться в достижимом для быстрого отключения прилавка месте. **ВНИМАНИЕ!** Установка должна быть выполнена согласно рекомендациям производителя, квалифицированным персоналом и в соответствии с действующими в стране эксплуатации изделия электрическими нормами.

Неправильная установка может нанести ущерб людям, животным, предметам, за что производитель не несет никакой ответственности.

Заземление прилавка является обязательным. Производитель снимает с себя любого рода ответственность, если не будут соблюдены данные правила безопасности. В случае установки прилавка на существенном расстоянии от электрических розеток, необходимо выполнить соединение в соответствии с действующими нормами. Категорически запрещается применение вилок-адаптеров. Производитель снимает с себя любую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или предметам вследствие неправильной установки.

6. Технические характеристики.

В комплекте с прилавком поставляется полиэтиленовый пакет, в котором находится настоящее руководство по эксплуатации, которое должно обязательно быть сохранено. В руководстве содержатся технические данные, схемы электрических соединений и таблицы, касающиеся прилавка.

Кроме того технические данные представлены на табличке с нормативными данными (Рис. 8).

На нём указаны:

1. Название и адрес производителя
2. Коммерческое назначение прилавка
3. Код прилавка
4. Заводской (паспортный) номер прилавка
5. Электрическое напряжение
6. Частота тока
7. Максимальный потребляемый ток
8. Максимально потребляемая мощность
9. Максимально потребляемая мощность во время фазы оттаивания (там, где это предусмотрено)
10. Мощность стандартного освещения
11. Полезная площадь витрины
12. Тип хладагента, на котором работает установка
13. Масса хладагента, которым заполнена каждая отдельная установка
14. Климатический класс помещения и эталонная температура (температура по сухому термометру)
15. Степень защиты электрической проводки
16. Номер заказа, по которому был изготовлен прилавок
17. Номер заказа, под которым прилавок был запущен в производство
18. Год изготовления прилавка
19. Отопительная мощность
20. QR код
21. Марка EAC

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается снимать табличку с номинальными данными и этикетки с инструкциями. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения данных инструкций. Заявляется, что изделие соответствует п.п. №108 от 25/01/1992г. Директивы СЕЕ (Европейское экономическое сообщество) 89/109, в части материалов и предметов, предназначенных для контакта с продуктами питания.

7. Заполнение продуктами и эксплуатация холодильного прилавка.

Если прилавок с компрессором (GI) перед запуском в эксплуатацию находился в наклонном положении, следует выждать минимум 3 часа перед вводом его в эксплуатацию, поскольку смазочное масло должно стечь в компрессор! В случае невыполнения данного предписания компрессору может быть нанесен непоправимый вред.

Прилавок вводится в первичную эксплуатацию только по завершении операций, описанных в пунктах 3 и 4.

При отключенном прилавке следует выполнить описанные ниже операции: снять защитную пленку с внутренних и наружных поверхностей прилавка, а затем выполнить первую чистку (правила первой чистки приведены в пункте 10 настоящего руководства).

Прикрутить распорные детали спинки, как показано на Рис. 11. Установить съемные полки, следуя инструкциям, приведенным на рис. 12-13; оптимальное расстояние между полками хорошо видно на Рис. 1. После подключения прилавка к сети (см. п. 5) нажатием кнопки на пульте управления, расположенном на переднем цоколе, включить прилавок (Рис. 10).

Легкий шум двигателя и включение дисплея укажут на включение прилавка. На дисплее панели управления (Рис. 10), расположенном на переднем картеле появится показатель рабочей температуры прилавка. Регулировка термостата и заправка хладагентом были предварительно выполнены на предприятии-изготовителе; сбой параметров освобождает изготовителя от всякой ответственности.

По истечении примерно 3-х часов после включения прилавка, можно приступить к его заполнению; следует удостовериться, что температура, обозначенная на электронном термометре, подходит для хранения продуктов внутри прилавка.

Сам прилавок предназначен для выкладки пищевых продуктов, его задача - сохранять температуру продукта, а не понижать ее, поэтому продукты должны загружаться в прилавок только после того, как будут охлаждены до нужной температуры хранения.

Следует разложить продукты равномерно и аккуратно, не перегружая прилавок, максимальная нагрузка - 55 кг/кв.м полки.

Для оптимального хранения продуктов рекомендуется:

- Не загромождать отверстия, которые обеспечивают необходимый поток воздуха (Рис. 14)
- При пополнении продуктами частично заполненного прилавка (помимо соблюдения вышеуказанных пунктов), новые продукты, как правило, нужно укладывать под уже существующие.

8. Запреты и правила.

ВНИМАНИЕ! Если прилавок не используется длительное время, полностью отключите его от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Прилавок не должен воздействию атмосферных факторов. Запрещается мыть прилавок направленной водяной струей. Запрещается становиться на него голыми ногами. Запрещается проводить работы влажными руками.

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать защитные устройства или покрытия, для демонтажа которых необходимы соответствующие инструменты, категорически запрещается снимать крышку электрощита.

ВНИМАНИЕ! Запрещается заполнять прилавок чрезмерно тяжелыми продуктами.

ВНИМАНИЕ! Запрещается вставать ногами на прилавок или класть на него какие-либо материалы.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать заостренные предметы для удаления обледенения.

ВНИМАНИЕ! Холодильная установка не требует никаких дополнительных мер очистки воды, получаемой при размораживании. В любом случае, следует обеспечить слив произведенной воды через канализационную сеть или через соответствующие действующим законам очистительные сооружения.

ВНИМАНИЕ! Любое другое применение прилавка, не обозначенное в данном руководстве, является опасным и производитель не может нести ответственности за возможный ущерб, обусловленный несоответствующим, неправильным или неразумным использованием изделия.

ВНИМАНИЕ! Избегать любого повреждения холодильного контура.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченной сенсорной или умственной дееспособностью, или же людьми без соответствующего опыта. Исключение составляют лица, получившие инструкции о пользовании изделием и находящиеся под присмотром другого лица, ответственного за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Дети должны находиться под присмотром старших.

ВНИМАНИЕ! Запрещается хранить в данном приборе взрывоопасные вещества, такие например, как аэрозольные баллончики с горючими материалами.

9. Оттайка прилавка и испарение воды конденсации.

Оттайка испарителя осуществляется путем применения ТЭНов оттайки. Количество оттаек (по стандарту - 3 за 24 часа) выставляется на производстве. Периодически проверяйте функционирование автоматической оттайки прилавков, в случае плохой работы вызывайте технический персонал.

Прилавки снабжены автоматической системой испарения талой воды. Необходимо проверять хотя бы раз в месяц уровень воды в ванночке испарителя, расположенной рядом с отсеком двигателя (эта операция выполняется при выключенном прилавке).

ВНИМАНИЕ! Возможные регулировки или модификации должны выполняться только специализированным техническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Для ускорения процесса оттайки запрещается механические или какие-либо другие приспособления, отличные от рекомендованных изготовителем.

10. Мытье прилавка.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к мытью прилавка, следует отключить подачу электропитания.

Необходимо периодически мыть прилавки нейтральными моющими средствами и вытирать мягкой ветошью. Запрещается использовать горючие и абразивные материалы, запрещается мыть прилавки прямой струей воды. Мытье внутренних деталей прилавка производить в перчатках для защиты кожи.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать прилавки до тех пор, пока все его части не высохнут.

Заполнять прилавки, в соответствии с указанными в пункте 7 инструкциями.

11. Техническое обслуживание прилавка.

ВНИМАНИЕ! Все описанные операции по техобслуживанию прилавка, должны выполняться квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к техобслуживанию, отключить подачу электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! Другие, не описанные в предыдущих пунктах операции по техобслуживанию, в том числе замена лампочек, должна проводиться авторизованными сервисными центрами или уполномоченным персоналом.

Следует ежемесячно выполнять очистку конденсатора, снимая защитную решетку (Рис.15).

Для очистки необходимо применять щетку с твердой щетиной (не металлическую) или пылесос, аккуратно удалив все отложения пыли и мусор, соблюдая осторожность, во избежание повреждения ламелей. Очистку испарителя производить в перчатках для защиты рук от порезов

Закончив очистку, необходимо установить на место снятые защитные приспособления. Нерегулярная очистка конденсатора приводит к избыточному потреблению электроэнергии и ухудшает производительность прилавка.

Отложения льда, в результате работы испарителя, нарушают его нормальную работу. Поэтому раз в три месяца нужно проводить общую чистку прилавка, отключив электропитание и полностью освободив прилавки от продуктов. Следует выждать, пока образовавшийся лёд полностью не растает, затем аккуратно очистить испаритель, используя щетку с мягкой щетиной.

Рекомендуется не реже одного раза в год проводить общий контроль с помощью квалифицированного персонала.

12. Аварийные ситуации.

ВНИМАНИЕ! В случае, если прилавки отключились или не включаются:

- Проверить на короткое замыкание.
- Проверить контакт вилки в розетке.
- Проверить, не сработало ли защитное устройство розетки.

Если вышеуказанное не является причиной отключения прилавка, следует вызвать специалиста техобслуживания, убрав продукты в предназначенные для хранения камеры.

ВНИМАНИЕ! В случае если прилавок охлаждает недостаточно хорошо:

- Проверьте состояние конденсатора и при необходимости выполните операции, описанные в п. 11.
- Проверьте, правильно ли прилавок заполнен продуктами и не засорены ли воздухозаборные решетки, в противном случае выполнить описанное в п. 7.
- Проверьте, не покрыт ли льдом испаритель, в противном случае выполнить описанное в п. 11.
- Проверить, не расположен ли прилавок близко к потокам воздуха или к источникам тепла (смотри п. 4).
- Проверить установку прилавка по уровню и удостовериться, что условия окружающей среды соответствуют требованиям п. 4.

Если после выполнения возможных проверок, неисправность не будет устранена, позвоните в ближайший центр обслуживания.

ВНИМАНИЕ! В случае утечки хладагента или пожара, запрещается приближаться к отсеку двигателя.

Первым делом следует отключить электропитание прилавка.

13. Помощь.

При необходимости вмешательства со стороны персонала техобслуживания или замены компонентов / компрессора необходимо связаться поставщиком, у которого был куплен прилавок, и заказать подлинные запасные части.

14. Демонтаж и утилизация прилавка.

В целях сохранения экологии окружающей среды и, в соответствии с действующими в нормами утилизации, прилавок должен быть разобран на части, подлежащие утилизации и те, которые могут пойти в переработку.

Все части, из которых состоит прилавок, не относятся к твердым городским отходам за исключением металлических частей. Компоненты системы холодоснабжения (хладагент, масла) следует сдавать в специализированные центры по переработке.

Данное изделие содержит HFC (гидрофторуглеродные газы), хладагент с высоким потенциалом парникового эффекта (GWP), регламентированные Киотским протоколом.

Газ, содержащийся в полиуретановой изоляции - R134A.

В контур холодоснабжения прилавка закачан хладагент:

R 134a; GWP (100) = 1300

R 404A; GWP (100) = 3750

R290; GWP (100) = 3

Контур холодоснабжения герметизирован, а объем хладагента не превышает 3 кг (150 г на контур для R290).

15. Инструкции по стыковке в одну линию.

Чтобы установить два или более прилавков в одну линию, необходимо следовать инструкциям на рис. 16.

- Установить крепежные уголки в имеющиеся на задней стенке отверстия (Дет. 1).
- Поставить прилавки и отрегулировать ножки с тем, чтобы добиться нужной центровки (Дет. 2).
- Соединить основания между собой, используя при этом 3 нарезных стержня M8x125 с соответствующими болтами и шайбами (Дет. 3), поставляемыми в комплекте.
- Скрепить модули, вставив 3 винта M8x60 в крепежные уголки и закрепить их гайками (Дет. 4).
- Соединить каркасы дверок винтами M4 и колпачковыми гайками (Дет.5)

15.1. Инструкции по стыковке /Brioni 2 BT с Brioni 2 TN (с дверьми и без).

- Для стыковки в одну линию двух прилавков установить перфорированную боковину (рис. 17.1).
- На расстоянии 28 мм от сгиба установить литой крепежный уголок (рис. 17.2).
- Составить прилавки (рис. 17.3).
- С помощью специальных нарезных стержней соединить прилавки (рис. 17.4).
- Удалить внутреннюю панельную обшивку (рис. 17.5).
- Зафиксировать прилавок изнутри, прикрепив стойку к боковине шурупом (рис. 17.6).
- Удалить решетку и зафиксировать верхнюю часть станины шурупом (рис. 17.7).
- С помощью винтов закрепить каркас дверок к боковине (рис. 17.8).
- Установить обратно панели и решетку, установить нижние картеры (рис. 17.9).
- Образовавшийся паз между промежуточной боковиной и задней частью прилавка заделать силиконом.

16. Схема прокладки кабелей и труб.

Схему прокладки кабелей и труб вы можете посмотреть на рис. 18.

17. Декларация соответствия.

Запросить копию декларации о соответствии продукции Вы можете, заполнив специальную форму на сайте: <http://www.arneg.ru>

Шеф-монтаж, техобслуживание.

Установка холодильного прилавка, а также техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Во время выполнения наладочных работ техники обязаны действовать в соответствии с указаниям руководства по эксплуатации.

Прежде чем приступить к какой-либо операции технического обслуживания, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО или МЕХАНИЧЕСКОГО характера, ответственный техник должен убедиться, что прилавок отключен от сети питания. Технический персонал, выполняющий наладочные работы должен осознавать, что, проводя работы на компонентах внутренних частей холодильного прилавка, он подвергается ОПАСНОСТЯМ МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Плановая чистка прилавка

Плановая чистка должна проводиться на остановленном, полностью обесточенном холодильном прилавке.

Индивидуальные обязательные средства защиты для техперсонала, проводящего техобслуживание холодильного прилавка

Обозначение	Описание
	Защитные очки
	Защитные перчатки
	Защитная обувь

Аварийная символика, непосредственно указывающая на аварийную ситуацию и запреты

Обозначение	Описание
	Запрещается проводить ремонт и доводки на узлах, находящихся в движении
	Запрещается удалять защитные элементы холодильного прилавка
	Тушить водой запрещено
	Запрещается работать на элементах под напряжением
	Опасность защемления рук

Безопасность.

Холодильный прилавок и само руководство по его эксплуатации были реализованы в соответствии с требованиями и действующими нормами, применимыми в области техники безопасности.

В случае, если заказчик или технический персонал, отвечающий за обслуживание холодильного прилавка, обнаруживают остаточные риски, они должны своевременно сообщить о них производителю, который обеспечит их адекватное устранение после того, как фактически удостоверится в наличии данных факторов риска.

Защитные устройства.

Холодильный прилавок оснащен защитными приспособлениями пользователя.

ВНИМАНИЕ

	Ответственность
Клиент	Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения холодильной мебели
Монтажная организация	Обеспечить крепление всех кабелей на входе и выходе из холодильной мебели
АРНЕГ	1) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах, установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической линии). 2) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным с неполадками электрооборудования помещения. Не входят в гарантию АРНЕГ любые материалы, подвергаемые износу, и расходные материалы. В частности, гарантия не распространяется на электрические и электронные компоненты в целом (лампы и осветительные компоненты, реле, плавкие предохранители, дроссели и т.п.).

Производитель гарантирует работу оборудования в соответствии с его техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за исключением электрической и электронной частей, гарантия на которые - 6 месяцев при условии правильной установки оборудования третьей стороной.



RUSSIA

Декларация о соответствии ЕАС

Нижеподписавшаяся компания "ООО Арнег", расположенная по адресу 143325, МО, г.Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4, заявляет, что оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования » (ТР ТС 010/2011).



Изготовитель:

ООО «Арнег»,

Российская Федерация, 143325, Московская обл.,

г. Наро – Фоминск, пос. Новая Ольховка,

ул. Промышленная, 4