


ВЕНЕЦИЯ 2 VDA FISH ВЕНЕЦИЯ 2 VDB SELF FISH

Витрины • С выносным агрегатом

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

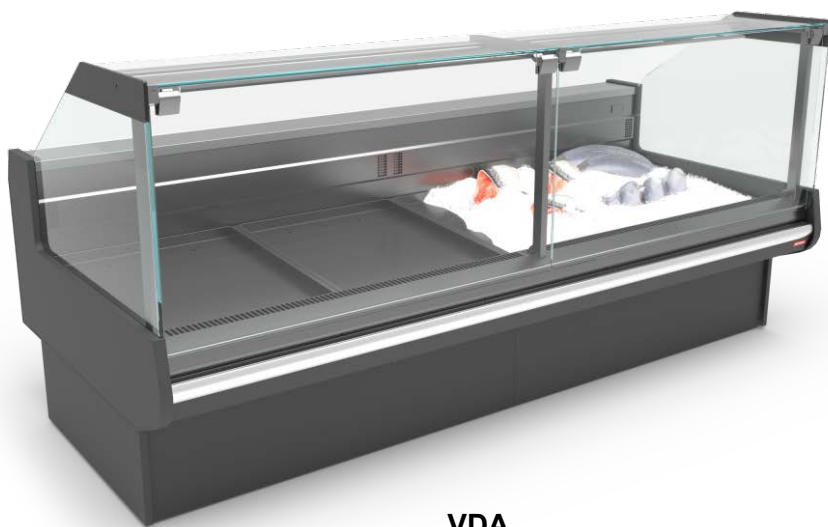

VDA



VDB SELF

26006174



arneg

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЛЛЮСТРАЦИИ	4
1 Информационные пиктограммы	12
2 Наклейки безопасности на витрине	12
3 Средства индивидуальной защиты	12
4 Запреты и требования	12
4.1 Для витрины	13
4.2 Для товара	13
4.3 Для окружающей среды	14
4.4 Для эксплуатации	14
5 Остаточные риски, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и чрезвычайные ситуации	14
6 Цель руководства / Область применения	15
7 Описание витрины — Предусмотренное применение (Рис.1)	16
8 Стандарты и сертификации, заявление о соответствии	16
9 Идентификация — Паспортные данные	17
10 Транспортировка	18
11 Хранение	19
12 Установка, окружающие условия, первая очистка	19
13 Электрическое подключение	20
14 Пуск, контроль и настройка температуры	22
15 Загрузка витрины	22
16 Оттайка и дренаж	23
16.1 Дренаж	23
17 Освещение	23
18 Замена ламп	24
19 Техническое обслуживание и очистка	26
19.1 Средства для очистки	27
19.2 Общие указания	27
19.3 Очистка наружных элементов	28
19.4 Очистка внутренних элементов	28
19.5 Очистка отдельных материалов	28
19.6 Очистка деталей нержавеющей стали	29
20 Ночные шторы	30
21 Утилизация витрины	30
22 Гарантия	31
23 Запасные части	31
24 Устранение неисправностей	31
Ответственность	33

Презентация.

Рис. 1

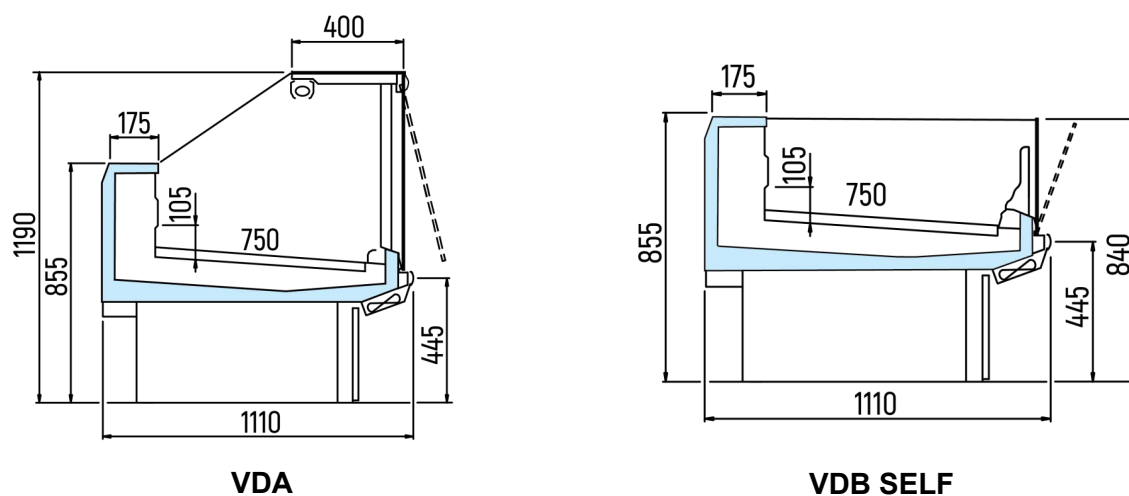


VDA

VDB SELF

Паспортная табличка.

Рис. 2

1	arneg	6	10	8
2	ООО АРНЕГ, 143318, Моск. Обл., Наро-Фом. р-н, пос. Нов. Ольховка, ул. Промышленная, 4			
3	ARNEG LLC, 143318, Promyshlennaya St., sett. N. Otkhova, Nr. Fm. Dst, Mow region, 143318, Russia			
4	КОД ИТЕМ		СЕРИЙНЫЙ Н. S/N	
5	V	Hz	W	A
9	РАЗМОРОЗКА DEFROSTING	W	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	W
11	ПЛОЩАДЬ ВЫКЛ DISPLAY AREA	m ²		
12	ХЛАДАГЕНТ REFRIGERANT		МАССА WEIGHT	kg
14	КЛИМАТ. КЛАСС CLASS			
16	EAC RU D-RU.AB71.B.07855			ГОД YEAR

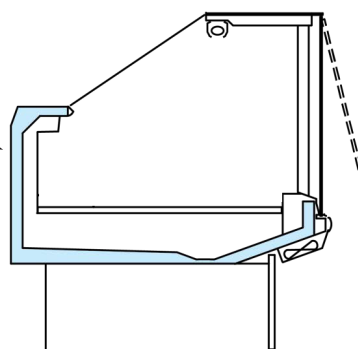

Транспортировка.

Рис.3



Рис.4

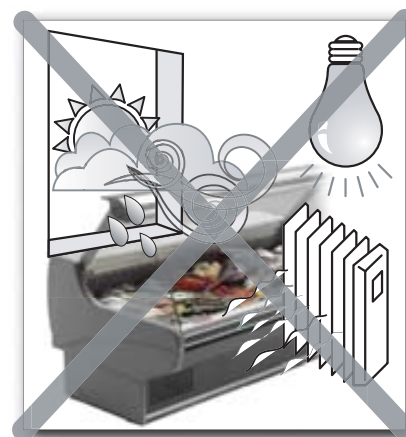


Рис. 5

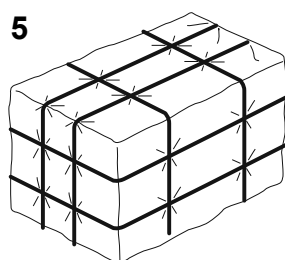


Рис. 6


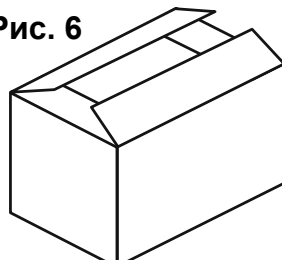


Рис. 7

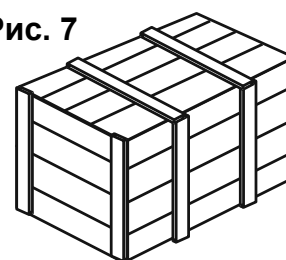

Обслуживание и очистка.

Рис. 8

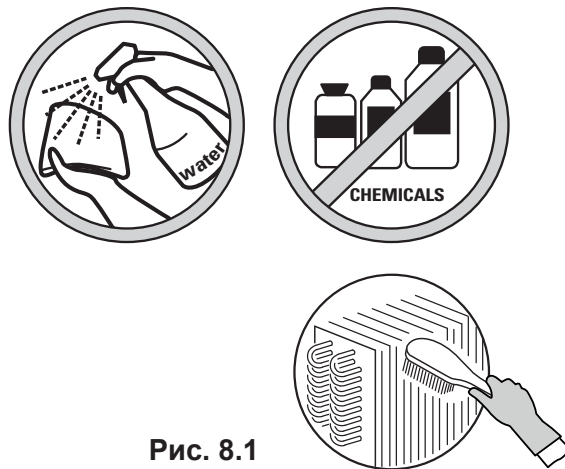
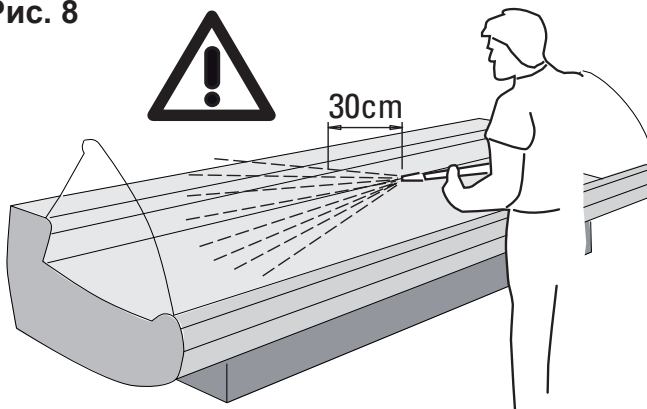


Рис. 8.1

Электрические подключения / Запуск.

Рис. 9

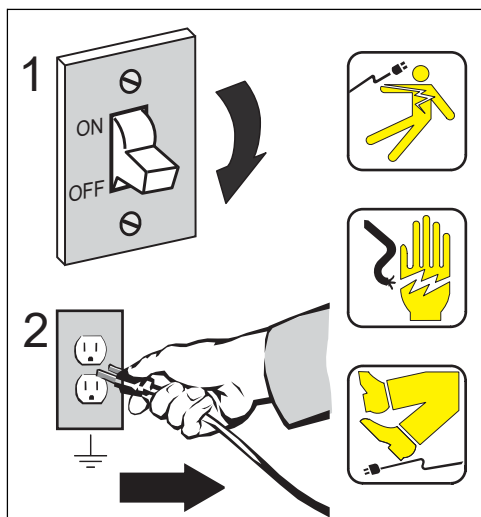


Рис. 9.1

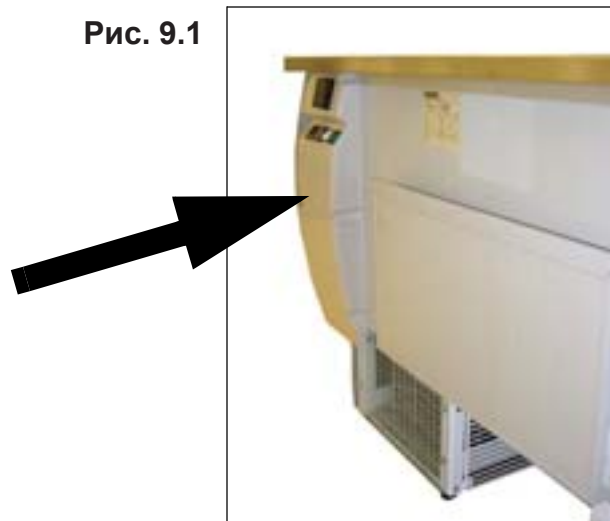


Рис. 10

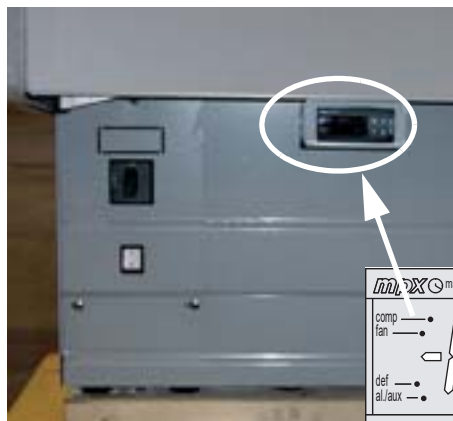


Рис. 11

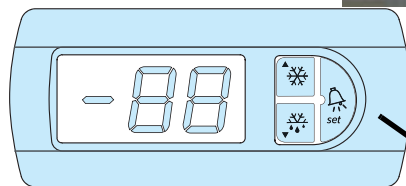


Рис. 10.1

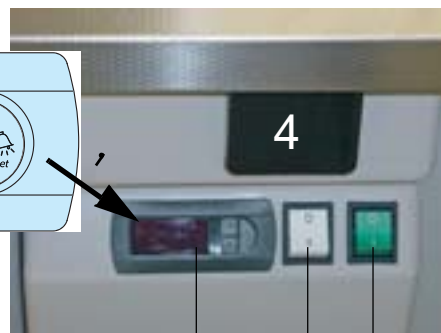



Рис. 11.1

Загрузка витрины.

Рис.12



Рис.13

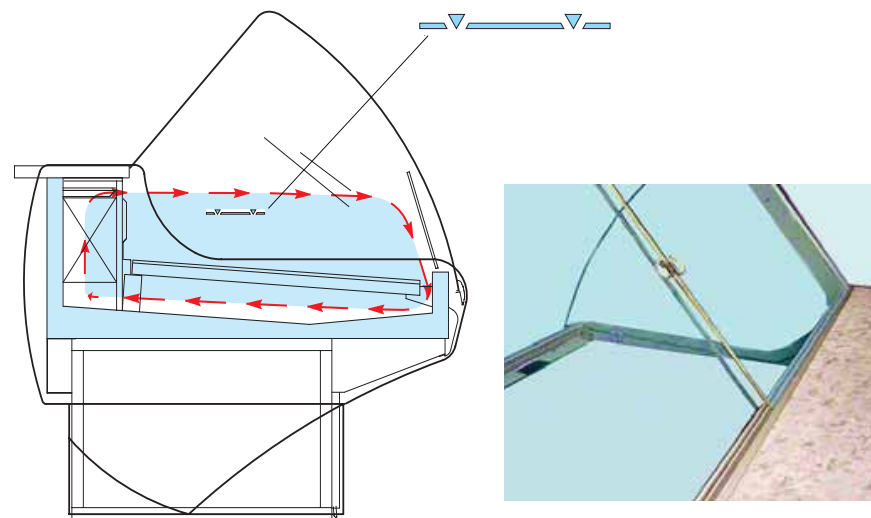

Загрузка

витрины. Рис. 14

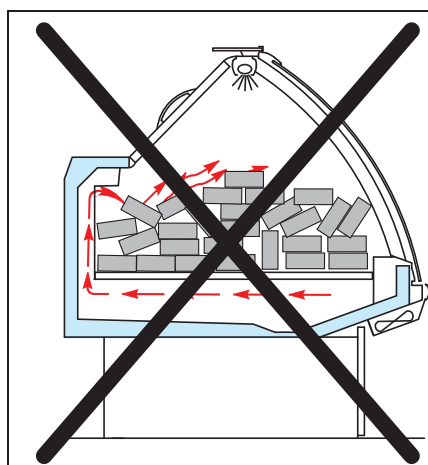


Рис. 15

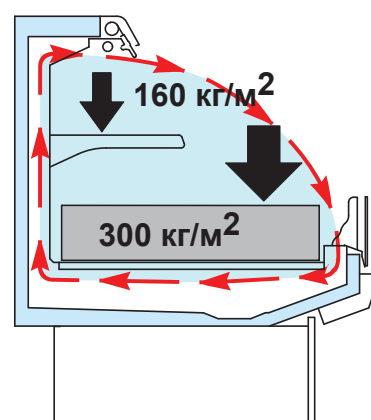
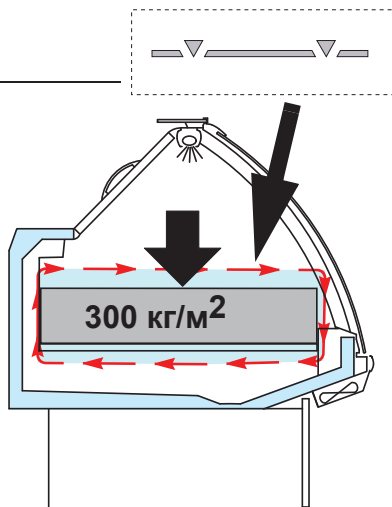


Схема охлаждения для оборудования со встроенным агрегатом.

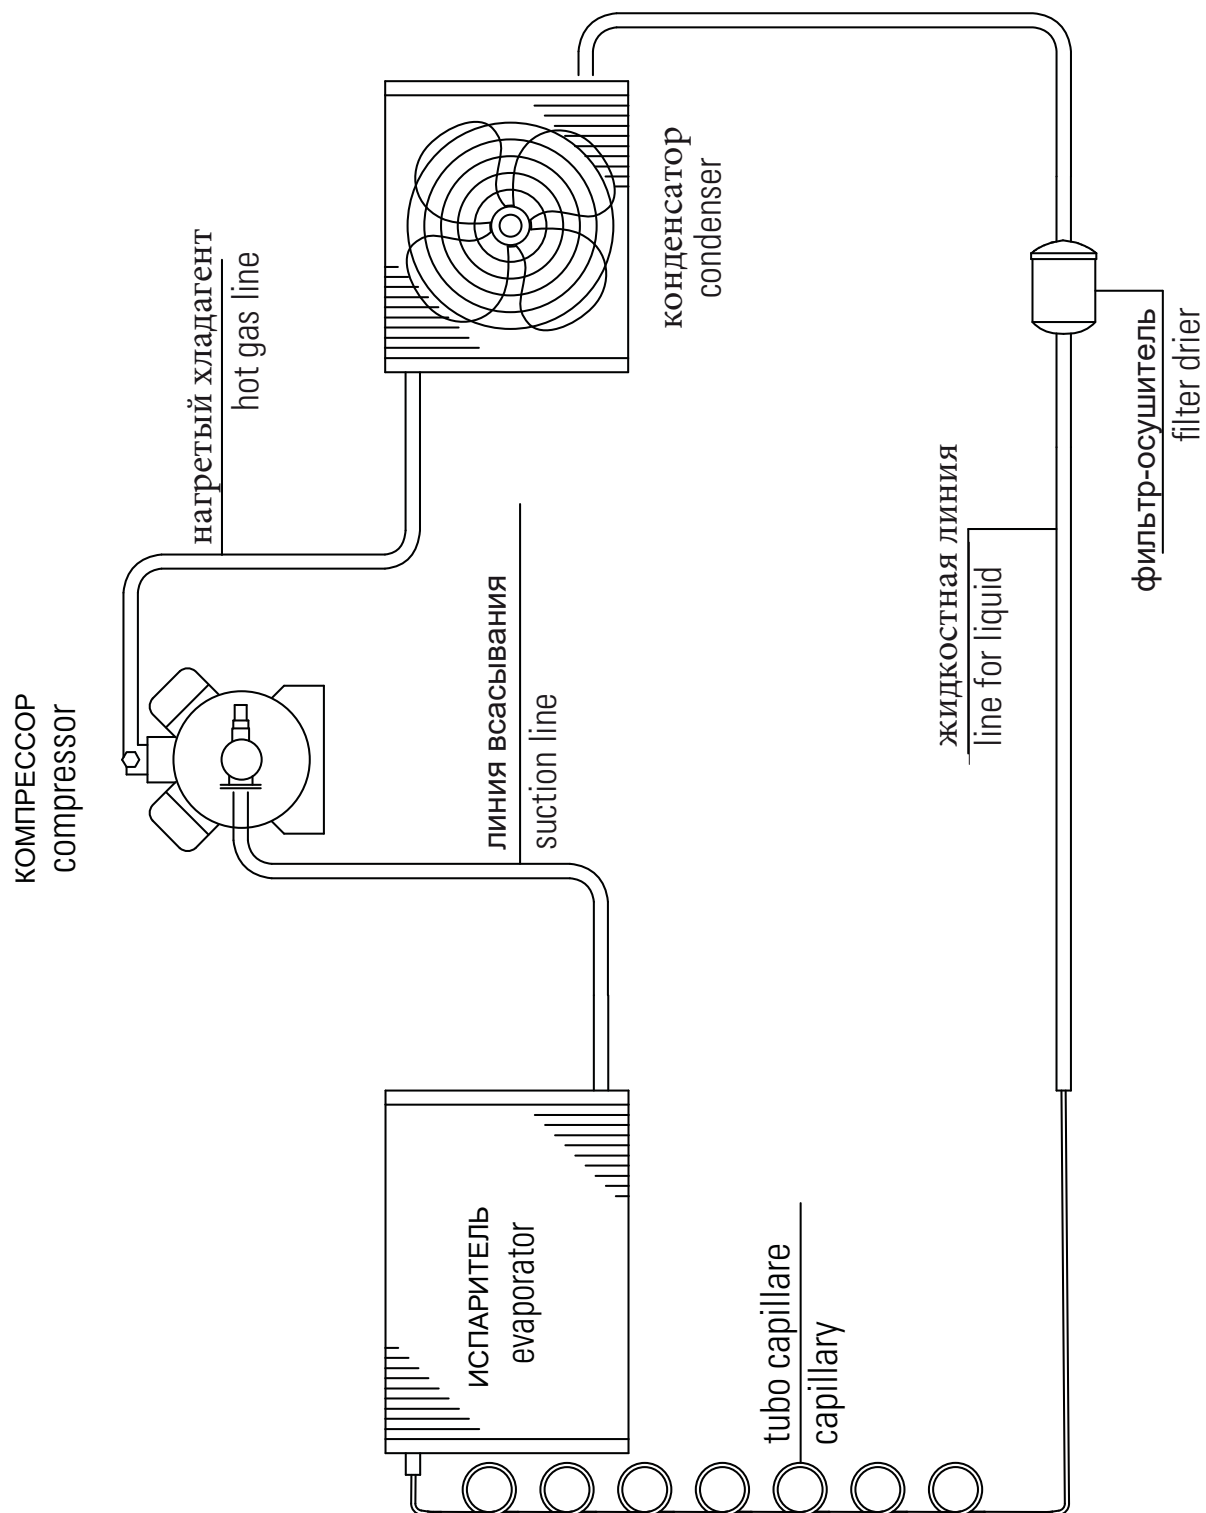


Схема охлаждения для оборудования с выносным агрегатом.

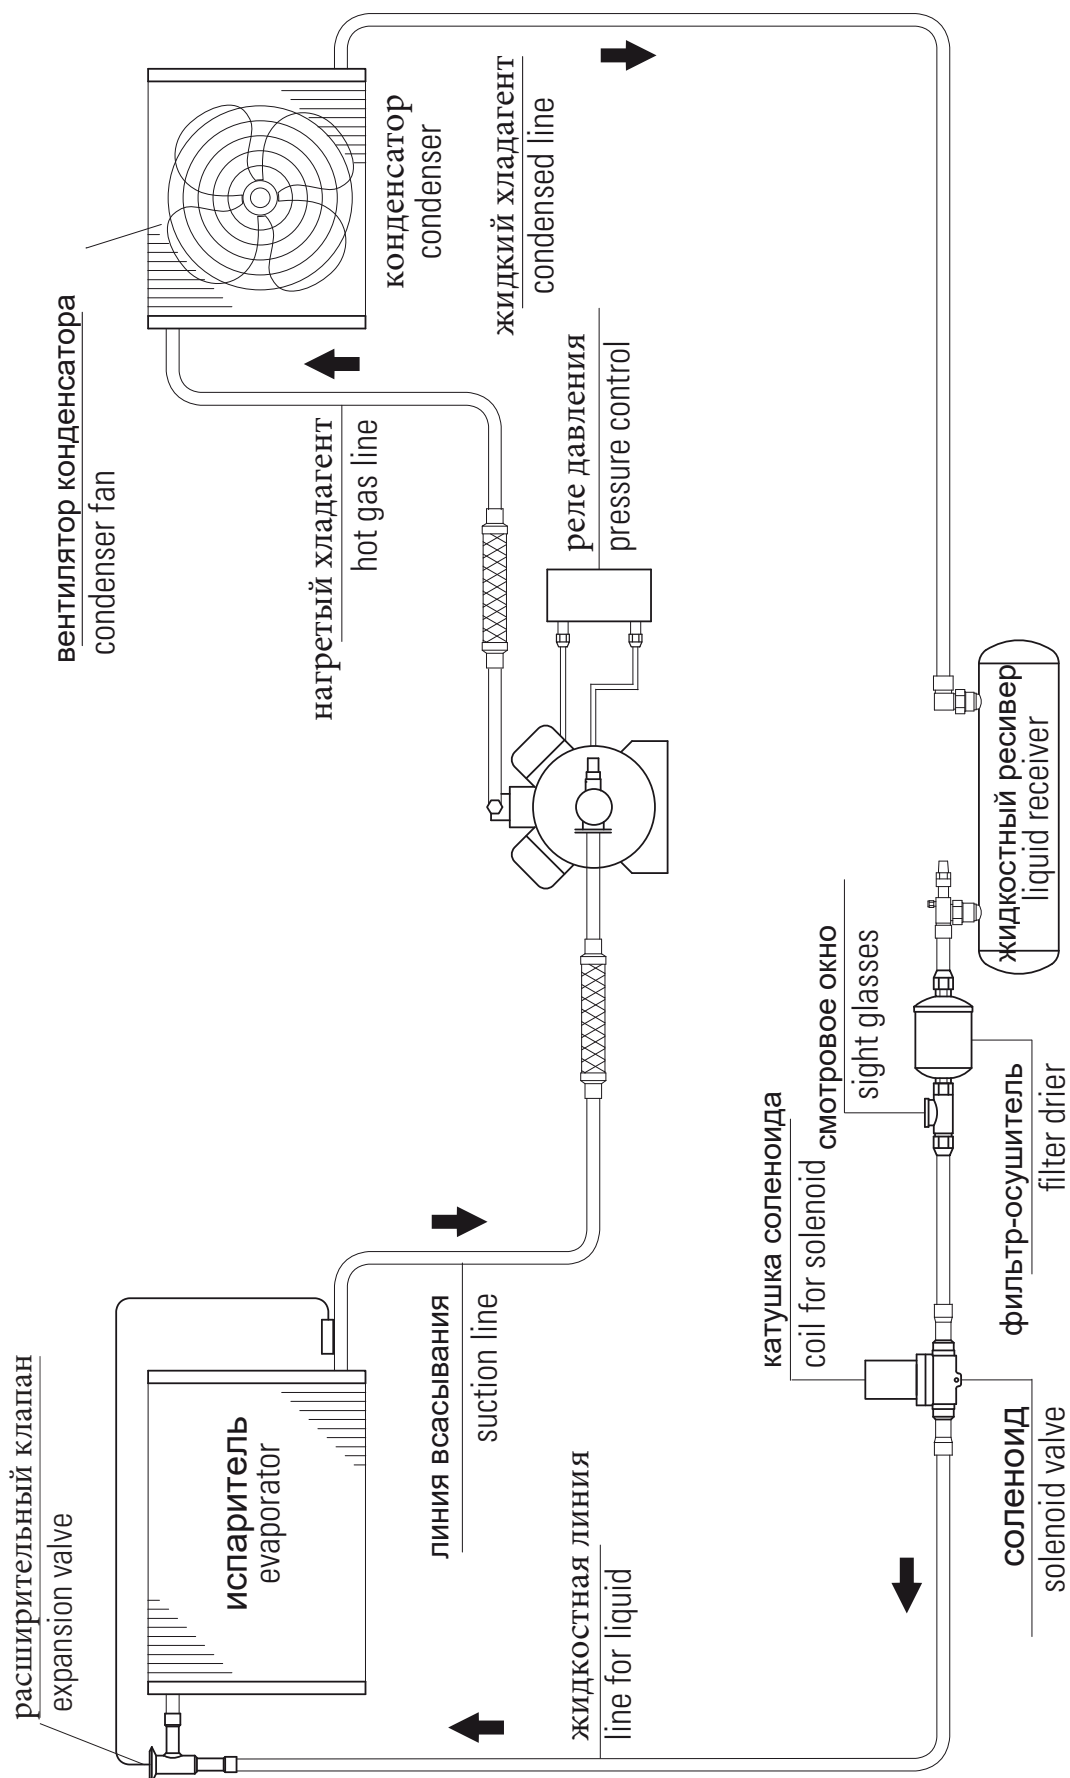


Схема электроцита без термостатов.


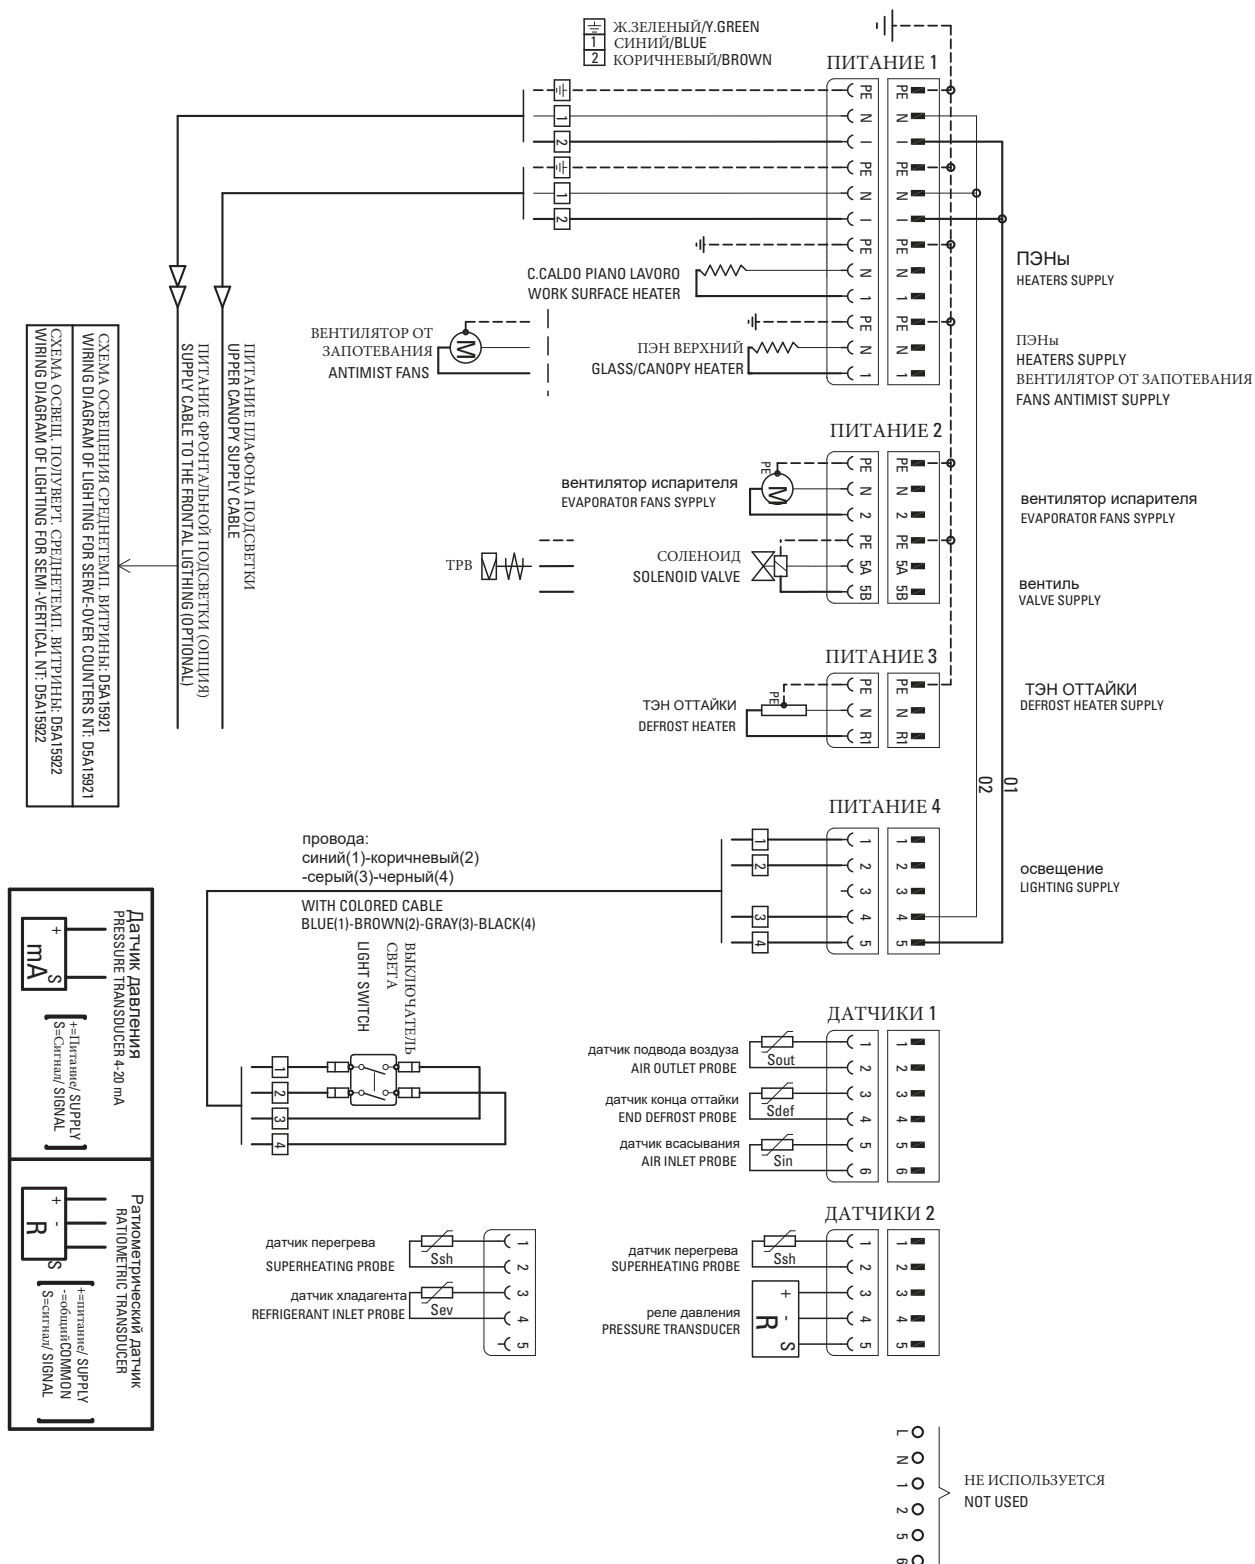


Схема электроцита с термостатами и стандартными датчиками.

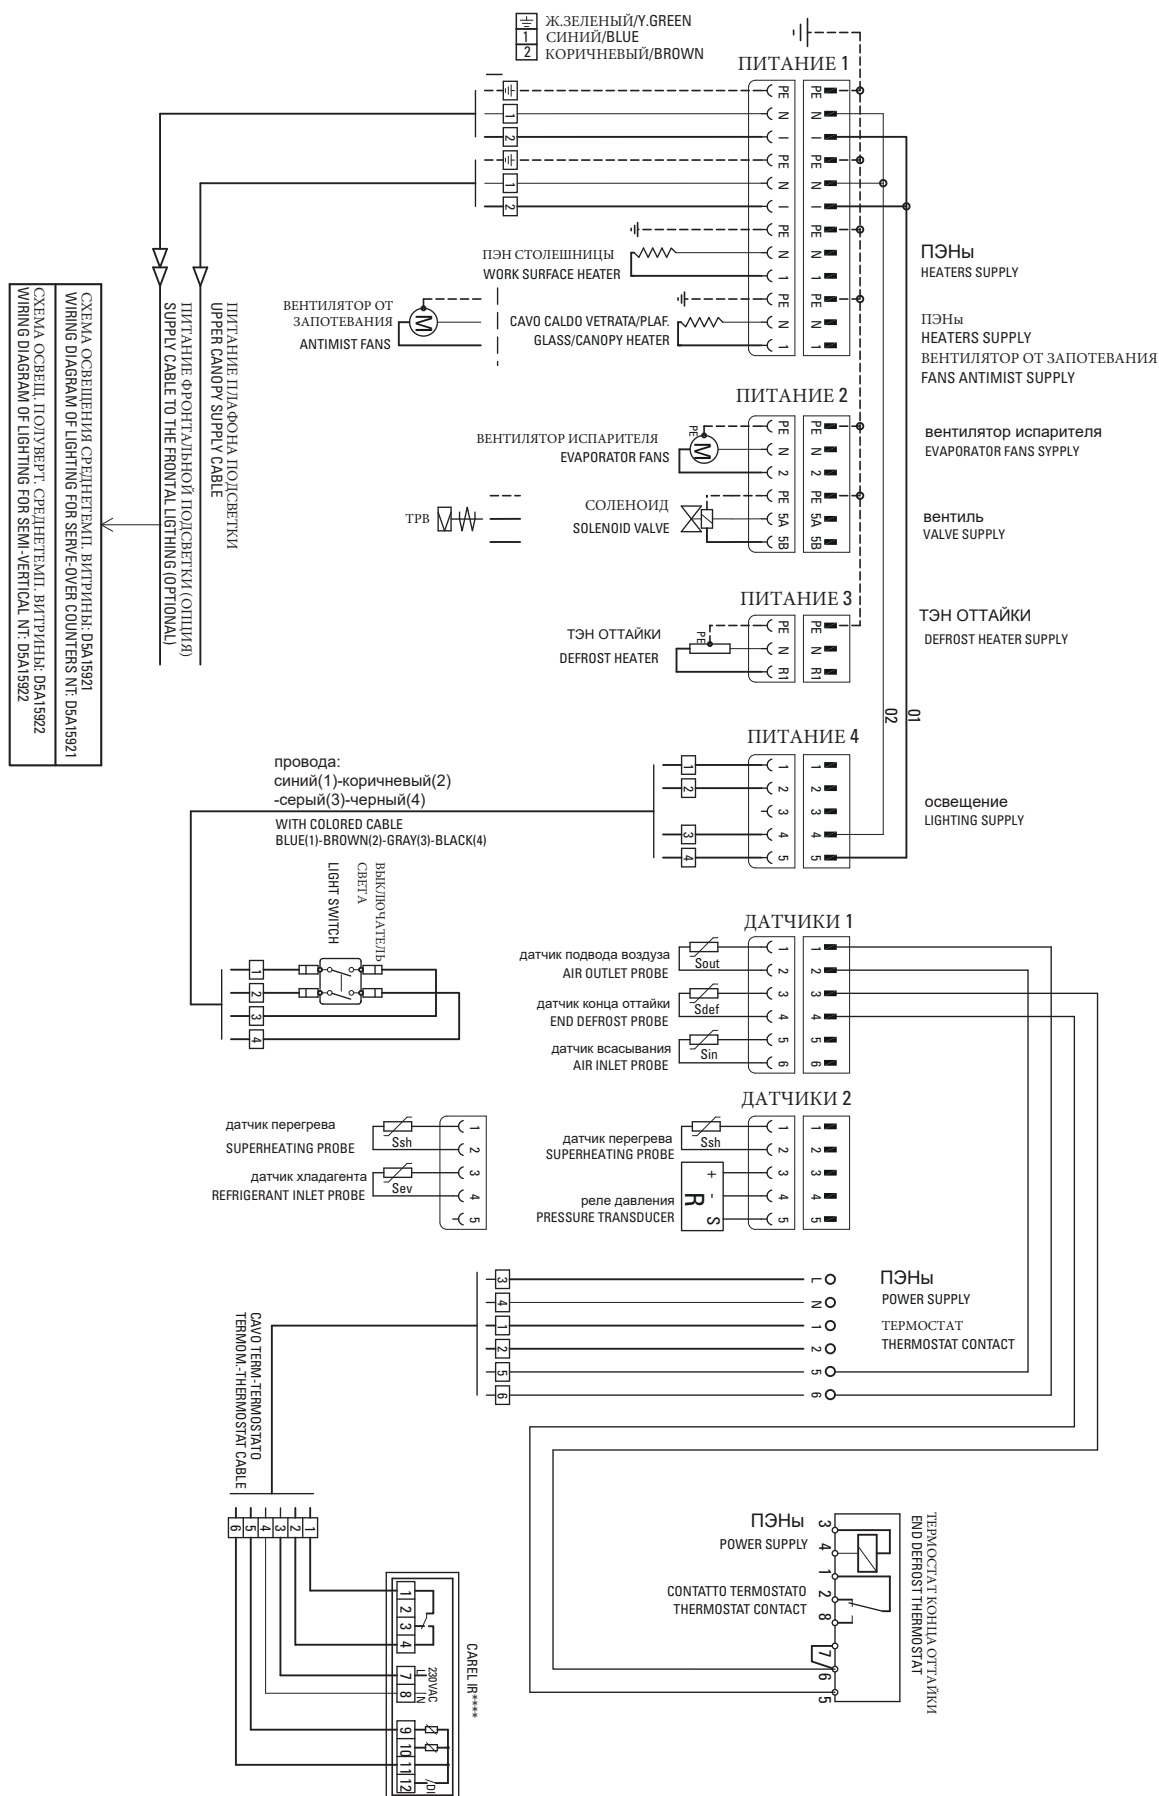

Технические характеристики.

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		1250	1875	2500	3750
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	1190	1190	1190	1190
Глубина	мм	1110	1110	1110	1110
Площадь выкладки	м2				
Горизонтальная площадь экспозиции *	м2	0,94	1,41	1,88	2,81
Полезный объем *	дм3	98	148	197	295
Foot print	м2	1,39	2,08	2,78	4,16
Вес (без боковин)	кг	162			429
Уровень шума	Дб(А)	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60

** = Total Display Area calculated as in EN ISO 23953, part 2, Annex A

ИСПАРИТЕЛИ

		1250	1875	2500	3750
Direct expansion evaporator					
Cod.		02840198	02840193	02840197	02840186
Поверхность	м2	6,87	11,41	15,95	25,04
Internal pipes volume	дм3	1,282	2,034	2,756	4,245
Cabinet connections in/out	мм	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12

расширительный клапан

		1250	1875	2500	3750
Cod.		04722731	04722717	04722718	04722718
Механический клапан	R 404A	TES 2-0,11	TES 2-0,21	TES 2-0,45	TES 2-0,45
Orifice		0X	00	01	01

ELECTRIC COMPONENTS

		1250	1875	2500	3750
Cod.		04681198	04681198	04681198	04681198
Вентиляторы с антизапотеванием	п° x Вт	1 x 12	2 x 12	2 x 12	3 x 12
Модель или диаметр (включая лопасти)		4715MS B30	4715MS B30	4715MS B30	4715MS B30
Cod.		04380636	04380635	04380636	04380636
Освещение козырька	п° x Вт	1 x 28	2 x 21	2 x 28	3 x 28
Cod.		02530012	02530014	02530015	02530017
Нагреватель оттайки R1	п° x Вт	1 x 460	1 x 690	1 x 920	1 x 1400

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы	Вт	12,0	24,0	24,0	36,0
Нагреватели оттайки	Вт	460,0	690,0	920,0	1400,0
Electronic ballast light	Вт	28,0	42,0	56,0	84,0

ОПЦИИ

CO2 EVAPORATOR - DIRECT EXPANSION		1250	1875	2500	3750
Cod.		02841080K	02841098K	02841255K	02841099K
Поверхность	м2	6,799	11,293	15,788	24,777
Internal pipes volume	дм3	0,798	1,29	1,767	2,706
Cabinet connections in/out	мм	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Evap-exchanger for CO2 - PUMP					
Cod.		02841221	02841222	02841223	02841225
Поверхность	м2	6,87	11,412	15,953	25,036
Internal pipes volume	дм3	1,107	1,756	2,405	3,704
Cabinet connections in/out	мм	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая температура °C	Средняя темп. испарения °C	Heat extraction rate for unit length (EN ISO 23953) W/m	Heat extraction rate in W for cabinet length (EN ISO 23953 part 2)			
			1250	1875	2500	3750
0 / +2	-10	277	346	519	693	1039

1. Информационные пиктограммы.

Далее приводятся сообщения по безопасности в данном руководстве:



ОПАСНО! Указывает на опасную ситуацию, которая при игнорировании вызывает смерть или тяжелые травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Указывает на опасную ситуацию, которая при игнорировании может вызвать смерть или тяжелые травмы.



ОСТОРОЖНО! Указывает на ситуацию легкой степени риска, которая при игнорировании - может стать причиной легких травм.

2. Наклейки безопасности на витрине.

На витринах имеются наклейки для привлечения внимания операторов и техников на опасности и меры предосторожности.

	опасность электрического напряжения с риском электрического разряда		наличие движущихся узлов (вентиляторы)		воспламеняющийся материал
	заземление		Точные места ввода вил автопогрузчика (глава.10)		

3. Средства индивидуальной защиты.

Далее приводятся символы средств индивидуальной защиты (СИЗ), обязательных для техников холодильного оборудования во время работ на холодильной витрине:

	защитные очки		защитная обувь
	защитные перчатки		защитная одежда, комбинезон

4. Запреты и требования.



ОПАСНО! Электрическое оборудование, части под напряжением. Электрическое поражение.
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Утечка газа. Интоксикация.

- Отключить витрину от электрического питания с помощью главного выключателя на линии перед оборудованием.
- НЕ оставаться в помещении, где установлена витрина, если оно не вентилируется должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗГОРАНИЕ. Ожоги. Удушье.

- Следовать инструкциям по эвакуации на случай пожара.
- Отключить витрину от электрического питания с помощью главного выключателя на линии перед оборудованием.



Внимательно прочитать руководство, чтобы знать, как избежать травм и правильно пользоваться витриной.

- Ответственность** Производитель не несет ответственности за:
- ненадлежащее, ошибочное и нерациональное применение витрины;
 - неправильную установку, выполненную в нарушение указанных требований;
 - при эксплуатации неквалифицированным/неподготовленным персоналом;
 - дефекты электропитания;
 - регулярное невыполнение предусмотренного технического обслуживания и очистки;
 - использование непредусмотренных или не разрешенных производителем комплектующих;
 - несанкционированные модификации или ремонт;
 - использование неоригинальных запасных частей;
 - несоблюдение инструкций.

Любое другое применение или изменение, не указанные в настоящем руководстве или не разрешенные производителем, являются опасными, прекращают действие гарантийного срока и нарушают заявление о соответствии, предусмотренное согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42 EC.

4.1. Для витрины.

Предписания	Запреты
• Пользоваться витринами только в закрытых помещениях. • Холодильная витрина сохраняет температуру товара, но не понижает ее. • Витрины изготовлены для хранения и экспонирования только свежих продуктов. • Работы внутри электрического щита могут осуществлять только квалифицированные техники.	НЕ снимать панели, для съема которых требуются инструменты. НЕ снимать крышку электрического щита. НЕ закрывать каналы поступления и оттока воздуха.

4.2. Для товара.

Предписания	Запреты
• В витрину следует класть только товары, охлажденные до нормальной температуры хранения. • Не реже 2 раз в день, включая и выходные, проверять температуру в витрине • Загружать витрину таким образом, чтобы дольше пролежавший в ней товар продавался раньше, чем вновь выложенный (товарооборот). • Загружать витрину упорядоченным образом и не превышать пределы загрузки. • Для хранения товара использовать подходящие емкости. • Регулярно проверять исправность автоматической оттайки (частота, продолжительность, температура воздуха, восстановление нормальной работы и проч.).	 ОПАСНО!: Воспламеняющийся пропеллент. Взрыв. НЕ размещать аэрозольные баллончики. НЕ размещать: - подогретый товар - фармацевтические продукты - наживку для рыбалки НЕ перегружать витрину

4.3. Для окружающей среды.

Предписания	Запреты
- Значения температуры и влажности окружающей среды не должны превышать установленных значений. - В торговых точках целесообразно всегда поддерживать максимально эффективный режим работы систем климатизации, вентиляции и отопления. - Скорость воздуха в помещении вблизи от отверстий витрины НЕ должна превышать 0,2 м/с. - Защищать товар от воздействия солнечных лучей.	 Высокая температура. Перегрев товара: НЕ использовать подсветку с лампами накаливания, направленными прямо на витрину. - Не направлять воздушные потоки и приточные решетки кондиционеров на прилавок. - Ограничить температуру излучающих поверхностей, которые присутствуют в торговых точках, например, путем изоляции потолков.

4.4. Для эксплуатации.

Предписания	Запреты
Всегда пользоваться предусмотренными СИЗ (средствами индивидуальной защиты) (сар.3.). - Регулярно соблюдать периодичность техобслуживания. - Для выполнения любых работ на витрине привлекать специализированного техника холодильных устройств. - Необходимо проверять слив воды, образовавшейся в результате оттайки (освободить стоки, очистить фильтры в случае их наличия, проверить сифоны и т.д.).	 ОПАСНО! Электрические приборы. Электрическое поражение. НЕ прикасаться к витрине мокрыми или влажными руками или босыми ногами. НЕ подниматься на отбойник. НЕ допускается эксплуатация витрины: - детьми; - лицами: - с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями; - без опыта или навыков эксплуатации витрины, - которые не могут пользоваться ею без посторонней помощи или указаний; - нетрезвым или находящимся под воздействием наркотических веществ персоналом. - Витрина не является игрушкой для детей и подростков.

5. Остаточные риски, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и чрезвычайные ситуации.

Далее приводятся остаточные риски, которые невозможно устранить при эксплуатации прилавка.

Риски	Уменьшение риска
Обусловленные: - острыми и выступающими деталями. - подвешенными грузами (на этапе погрузки/разгрузки) - электрическими кабелями - скоплением электростатических разрядов - движущимися частями - падением груза с конструкции - доступом во внутрь прилавка	● Иметь подходящую рабочую одежду ● Пользоваться средствами индивидуальной защиты (ср.3.): - защитной обувью - перчатками, предохраняющими от порезов - плотной одеждой с защитой от порезов (фартук с нагрудником, защита для ног и проч.) - очками для защиты от осколков - защитной каской. ● Проверить заземление. ● Исключить несоответствующее поведение при помощи предупреждений, сигналов и проч. (выполняется клиентом).



В любом случае имеется возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, в которых следует полагаться на опыт оператора/техника, которые ни в коем случае не должны нарушать собственную безопасность и безопасность окружающих из-за рискованных или поспешных действий.

6. Цель руководства / Область применения.



Внимательно прочитать руководство, чтобы знать, как избежать травм и правильно пользоваться витриной.

В настоящем руководстве содержатся основные сведения о линии холодильных витрин **Venezia 2**, а также необходимые инструкции для их исправной работы.

Кому предназначено руководство

Руководство подразделяется на главы, каждая глава обращена к отдельному квалифицированному специалисту:



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОПЕРАТОР:

квалифицированный специалист, знакомый с принципами работы, регулирования, очистки и технического обслуживания оборудования.



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИК ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

подготовленный и уполномоченный указанной в контракте организацией (производителем/дилером/дистрибьютором) специалист по выполнению установки, внепланового обслуживания, ремонта, замены и капитального ремонта, знакомый с рисками, которым подвержен, и в состоянии принять все меры по защите себя и других лиц с минимальным ущербом по сравнению с опасностью, которая исходит от таких действий.

Для каждого профессионального лица определены сферы его компетенции для работы на витрине в условиях безопасности.



Если не указано другое, глава предназначена для обоих описанных выше лиц.

Хранение	Руководство следует хранить: - уполномоченным для этого персоналом - в подходящем месте, известном всем допущенным к техобслуживанию для дальнейших обращений. Если витрина передается третьим лицам: - передавать каждому новому пользователю или владельцу - своевременно извещать производителя. Если руководство утеряно или повреждено, следует запросить его копию у производителя, написав на info@arneg.ru
-----------------	--

-  - Руководство является неотъемлемой частью оборудования и должно храниться на протяжении всего срока службы холодильной витрины.
- Содержание настоящего руководства отображает состояние техники и технологии, актуальное в момент производства оборудования и действительное в момент его сбыта, поэтому руководство нельзя считать устаревшим в случае выпуска последующих обновлений, связанных с новыми стандартами или новыми знаниями.

7. Описание витрины — Предусмотренное применение (Рис.1).



ОПАСНО! Электрические приборы. Электрическое поражение.
Во время установки и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования действующих норм и законов.



- Перед эксплуатацией необходимо внимательно прочесть данное руководство и соответственным образом проинструктировать персонал, ответственный за выполнение различных работ (транспортировку, установку, техническое обслуживание и т.д.), в зависимости от специфики предусмотренных действий.
- Настоящее руководство **НЕ** может полностью компенсировать недостаток культуры или знаний персонала, который будет работать с оборудованием.

Для кого предназначено	Данное оборудование предназначено для использования квалифицированным персоналом, специально обученным и осведомленным работодателем о рисках, с которыми связана работа с данным оборудованием.
Предусмотренное применение	Линия холодильных витрин Venezia предназначена для хранения упакованных овощей и фруктов, упакованной рыбы и мяса, сыров, холодной гастрономии.
Ответственность	Ответственность за квалификацию, а также за психическое и физическое состояние специалистов, привлекаемых к эксплуатации и техобслуживанию данной мебели, несет заказчик или работодатель.

8. Стандарты и сертификации, заявление о соответствии.

Витрина, описанная в настоящем руководстве по эксплуатации отвечает основным требованиям по безопасности, охране здоровья и защите, предписанным согласно следующим европейским директивам и законам:

Директива	Применяемые нормы
О безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС	EN ISO 14121; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 378-2; EN 378-3; EN 378-4; EN 60079-10-1
Об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС	EN 61000-3-2; EN 61000-3-12; EN 55014-1; EN 55014-2
О низковольтном напряжении 2006/95/ЕС	EN 60335-1; EN 60335-2-89/A2
Директива RoHS 2011/65/ЕС (Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрических и электронных приборах)	EN 50581
Европейский регламент ЕС-1935/2004 (о материалах, вступающих в контакт с товаром)	EN 1672-2



Параграф 3 статьи 3 директивы ЕЭС 97/23 (PED) не применяется к данным витринам.

Эксплуатационные показатели данных холодильных витрин были определены в результате испытаний, проведенных в соответствии со стандартом

- **EN ISO 23953:2012** в условиях окружающей среды, соответствующих климатическому классу 3 (25 °C , относительная влажность воздуха 60%), см. таблицу:

Климатические классы окружающей среды по стандарту EN ISO 23953

Климатический класс испытательной камеры	Темп. по сухому термометру °C	Относительная влажность %	Точка росы °C	Масса водяного пара в сухом воздухе г/кг
0	20	50	9,3	7,3
1	16	80	12,6	9,1
2	22	65	15,2	10,8
3	25	60	16,7	12,0
4	30	55	20,0	14,8
6	27	70	21,1	15,8
5	40	40	23,9	18,8
7	35	75	30,0	27,3
8	23,9	55	14,3	10,2

Масса водяного пара в сухом воздухе является одним из основных факторов, которые влияют на эксплуатационные качества и потребление энергии изделий.

9. Идентификация — Паспортные данные.

На витрине расположена заводская табличка (Рис. 2) со всеми идентификационными данными:

1. Наименование холодильного прилавка
2. Код холодильного прилавка
- 3-4. Заводской (паспортный) номер холодильного прилавка
5. Электрическое напряжение
6. Частота тока
7. Максимальный потребляемый ток
8. Электрическая мощность, потребляемая при охлаждении

9. Электрическая мощность, потребляемая во время оттайки (там, где это предусмотрено)
10. Мощность освещения
11. Площадь выкладки
12. Тип хладагента
13. Масса хладагента
14. Климатический класс помещения и эталонная температура (температура по сухому термометру)
15. Год изготовления холодильного прилавка.
16. № декларации EAC



В запросе сервисного обслуживания сообщить производителю:

- название витрины (2); заводской номер изделия (4);
- Ни в коем случае **НЕ** снимать паспортную табличку.

10. Транспортировка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Тяжелый предмет в движении. Опасность травмирования. Зона транспортировки должна быть свободна от людей и предметов.



Все погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, который способен определить вес, точки подъема (без трубопроводов, проводов, электрических щитов и проч.) и наиболее подходящее с точки зрения безопасности и мощности средство разгрузки.

Витрины оборудованы специальным деревянным поддоном, прикрепленным к основанию и предназначенным для перемещения оборудования при помощи вилочных погрузчиков.

Характеристики вилочного погрузчика	Использовать вилочный погрузчик: - с подходящими характеристиками при соблюдении действующих норм; - НЕ изношенный/поврежденный; - механический или электрический с номинальной мощностью большей или равной 1000 кг; - с неизношенными тросами и кабелями согласно нормам.
--	---

Безопасное перемещение (что делать)	● Убедиться в отсутствии посторонних в зоне транспортировки. ● Всегда размещать погрузочные вилы в указанных точках. ● Всегда заводить вилы до конца. ● Вес оборудования необходимо распределить таким образом, чтобы сохранить равновесие. (Рис. 3).
--	--



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перемещение тяжелого предмета. Опасность травмирования. Соблюдать указания по безопасному перемещению.



- Проседание/деформации/обрывы
- **НЕ** тянуть/толкать витрину
- **НЕ** использовать стекла в качестве крепления/опоры/ захвата
- Соблюдать указания по безопасному перемещению.



*Процедуры транспортировки, отличные от указанных, **НЕ** допускаются.*

11. Хранение.

- Что делать**
- Данную витрину необходимо хранить в закрытых помещениях при температуре от **-25°C до +55°C** и относительной влажности от **30% до 90%**.
 - Перед принятием на хранение необходимо убедиться в целостности упаковки оборудования и отсутствии дефектов, которые могут отрицательно повлиять на процесс хранения на складе.

**Что не
делать**



ЗАПРЕЩЕНО хранить оборудование на открытом воздухе в местах, подверженных воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12. Установка, окружающие условия, первая очистка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых действий принять все меры предосторожности во избежание травм оператора, пользоваться предусмотренными средствами индивидуальной защиты



Установку витрины должны выполнять уполномоченные и подготовленные техники предприятия, указанного в контракте (производитель/дилер/дистрибьютор).



- Клиент несет ответственность за подготовку места установки. - Любое изменение описанной в данном руководстве процедуры установки должно быть разрешено ARNEG.

Витрина может поставляться в следующей упаковке:

- в деревянном каркасе, прикрепленном к основанию, и в нейлоновой пленке, закрепленной металлической лентой (стандартная упаковка, Рис. 5).
- в картонной упаковке (опция, Рис. 6).
- в деревянной решетчатом ящике (опция, Рис. 7).

Зона

**установки
должна**

- отвечать требованиям действующих в стране установки норм;
- соответствовать климатическому классу окружающей среды (Рис.4).
- иметь напольное покрытие, которое в состоянии выдержать вес витрины;
- иметь выключатель с автоматической защитой от короткого замыкания, от разрядов на землю и от утечек между электрической питания и витриной
- иметь пространство, необходимое для: хорошей циркуляции воздуха, эксплуатации и техобслуживания.

**Окружающие
условия**

Для правильной работы витрины температура и относительная влажность воздуха не должны превышать пределов, установленных климатическим классом 3 (**+25 °C; относительная влажность воздуха 60%**) согласно стандарту **EN-ISO 23953 - 2**.

**Приемка
витрины**

- Убедиться в целостности упаковке и отсутствии видимых повреждений.
- Осторожно провести распаковку, чтобы не повредить оборудование.
- Убедиться в отсутствии повреждений компонентов оборудования.
- При обнаружении повреждений немедленно известить производителя.

Порядок действий по установке

Шаг	Действие
1	Внимательно осмотреть место установки и устранить все источники опасности для оператора.
2	 Снять упаковку только в том случае, если витрина размещена по месту использования.
3	Снять крепежные винты деревянного каркаса.
4	Снять деревянный каркас.
6	Установить и отрегулировать регулируемые опорные ножки на максимальную высоту 25 мм.
7	Отрегулировать горизонтальное положение витрины с помощью уровня.
9	Убедиться, что все опорные ножки стоят на полу.

- Перед подключением витрины к электрическому питанию убедиться, что данные на паспортной табличке соответствуют характеристикам электрической сети, в которую подключается оборудование.
- Если витрина перемещается, еще раз выполнить проверку выравнивания. Неправильное выравнивание нарушает исправную работу витрины.
- Выровнять витрину в обеих плоскостях.


НЕ устанавливать витрину (Рис. 4):

- в помещениях со взрывоопасной атмосферой;
- на открытом воздухе под действием атмосферных явлений;
- вблизи источников тепла (под прямым солнечным излучением, в непосредственной близости от систем отопления, ламп накаливания и т.д.);
- на пути потоков воздуха (вблизи дверей, окон, систем кондиционирования и т.д.) со скоростью больше **0,2 м/с**.

Первая очистка


- Аккуратно снять защитную пленку, удалить остатки клея с помощью подходящего растворителя.
- Выполнить первую очистку с помощью нейтральных чистящих средств, высушить мягкой тканью.



НЕ пользоваться спиртом для очистки частей из плексигласа.

НЕ использовать абразивные вещества или металлические губки.


ОСТОРОЖНО! Оставленные части упаковки. Раны и травмы.

НЕ оставлять части упаковки (гвозди, деревянные части, скрепки и проч.), а также рабочие инструменты (клещи, ножницы и проч.) в рабочей зоне. Такие предметы должны быть удалены при помощи подходящих средств и помещены в соответствующие места сбора.



Для правильной утилизации упаковки следует учесть, что она состоит из: дерева - пенопласта - полиэтилена - ПВХ - картона.

13. Электрическое подключение.


ОПАСНО! Части под напряжением. Электрическое поражение.
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ!

- Убедиться, что картер не касается электрического щита.



Установить соответствующую систему заземления!



Электрические системы должны быть выполнены в соответствии со стандартами, регулирующими их изготовление, установку, эксплуатацию и техническое обслуживание по действующим нормам страны установки витрины.

Для бесперебойной работы оборудования необходимо, чтобы максимальное напряжение колебалось в пределах $\pm 6\%$ от номинального значения.

Ответственность	Клиент	Подготовить электрическую линию питания до точки подключения витрины.
	Специалист по установке	Должен установить устройства крепления для всех проводов на входе и выходе витрины.
	Производитель	Производитель не несет никакой ответственности в отношении пользователя и третьих лиц за: - ущерб, причиненный вследствие аварий или неисправности систем на линии до витрины; - ущерб, причиненный витрине вследствие причин, напрямую связанных с неисправностью электрической линии.

Линия питания

- Подготовить линии электропитания в зависимости от потребляемой мощности витрины.
- Убедиться, что линия питания:
 - имеет провода соответствующего сечения;
 - защищена от перегрузок и утечек на массу в соответствии с действующими нормами.
- Для линий питания длиной более 4–5 м соответствующим образом увеличить сечение кабелей.



Замену поврежденного шнура питания должен выполнять только производитель или указанная им организация.

Предохранительные автоматические выключатели

- Витрина должна быть защищена при помощи многополюсного автоматического магнитотермического выключателя с соответствующими характеристиками, который обладает также функцией общего рубильника линии.
- Показать оператору положение таких выключателей, которые должны быстро достигаться в ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ситуациях.



ОПАСНО! Части под напряжением. Короткое замыкание. Электрическое поражение.
Автоматические магнитотермические выключатели не должны размыкать цепь на нейтраль без одновременного ее размыкания на фазах. В любом случае они должны обеспечивать полное отключение витрины.

Витрины со встроенным компрессором

- Витрины предусмотрены для подключения через штепсельную вилку.
- Электрический кабель следует проложить так, чтобы он не подвергался риску повреждений и не представлял опасности для людей.



ОПАСНО! Части под напряжением. Короткое замыкание. Электрическое поражение.
Не пользоваться розетками, к которым уже подключены другие приборы.

Перед подключением

- Обратиться к электрическим схемам в приложении к витрине перед выполнением подключения.
- Убедиться, что напряжение питания соответствует данным, указанным на паспортной табличке.
- Необходимо снять с себя все металлические предметы: кольца, часы, браслеты, сережки и т.д.
- Выполнить подключение.



Если прерывается электрическое питание, а электрические устройства магазина не перезапускаются и вызывают срабатывание защиты от перегрузок, внести изменения в систему, чтобы дифференцировать запуск различных устройств.

14. Пуск, контроль и настройка температуры.

Витрины с выносным блоком

Контроль температуры охлаждения осуществляется посредством:

- механического термометра (Рис. 11)
- электронного контроллера (опция) (Рис. 10).



Контроллер настраивается на предприятии производителя на этапе приемочных испытаний. Для внесения изменений в программирование обращаться к производителю.

Если термостат работает от батареек:



- заменить разряженные батарейки на аналогичные
- не выбрасывать использованные батарейки в окружающую среду
- сдавать использованные батарейки в уполномоченные центры по сбору

15. Загрузка витрины.



Макс. допустимая равномерно распределенная нагрузка на ванну: 300 kg/m^2 (Рис. 14)
Макс. допустимая равномерно распределенная нагрузка на полки: 160 kg/m^2 (Рис. 14)

Что делать

- Размещать товар равномерно и упорядоченно. (Рис. 14)
- Не превышать линию максимальной загрузки. (Рис. 15)
- Закладывать уже охлажденный до нужной температуры хранения товар.
- Открывать/закрывать раздвижные дверцы только за ручку.
- Загружать витрину таким образом, чтобы дольше пролежавший в ней товар продавался раньше, чем вновь выложенный (товарооборот).

Что не делать

- **НЕ** закрывать/нарушать поток охлажденного воздуха (Рис. 13).
- **НЕ** превышать ни в коем случае линию загрузки
- **НЕ закладывать теплый товар**
- **НЕ** перекрывать доступ охлажденного воздуха: товаром, ценниками, держателями ценников, украшениями и проч.



- Располагать товар без пустых пространств между ним, это улучшит КПД витрины.
- Попадание в витрину теплого воздуха является неизбежным.
- Если образуется тонкий слой инея, следует держать дверцы закрытыми в течение 2 часов.
- Обязанностью заказчика является проверка соответствия всех действий действующим нормам.

16. Оттайка и дренаж.

Тип оттайки	Простая остановка с остановкой цикла охлаждения. В процессе оттайки: - температура товара увеличивается. - Увеличение температуры не выходит за пределы, установленные по законодательству. После завершения оттайки: - оборудование немедленно достигает рабочей температуры.
--------------------	---

16.1. Дренаж.

Витрины со встроенным блоком	Вода оттайки собирается в соответствующем сливе и направляется в лоток, размещенный в основании прилавка. В целях практичности рекомендуется предусмотреть слив в полу (см. выносной блок).
Витрины с выносным блоком	Предусмотреть слив в полу под небольшим уклоном во избежание: - плохого запаха внутри витрины; - рассеивания охлажденного воздуха; - неисправностей по причине влажности. Порядок действий: 1-Установить подходящий сифон между сливной трубой витрины и сливом в полу. 2-Герметично заделать зону соединения слива с полом.

 *Квалифицированный монтажник оборудования должен периодически проверять исправность гидравлических соединений.*

17. Освещение.

Внутреннюю подсветку мебели обеспечивают флуоресцентные лампы.

 Для большей экономии электроэнергии можно заказать витрину, оборудованную экономичными **светодиодными лампами**, которые позволяют:


- уменьшить расход электроэнергии на освещение,
- уменьшить нагрузку холодильника,
- увеличить срок службы ламп до более 6 лет,
- обеспечить одинаковую интенсивность и ровность цвета освещения,
- гарантировать лучшее освещение при снижении температуры,
- моментальное включение.

18. Замена ламп.



ОПАСНО! Части под напряжением. Электрическое поражение. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ!

1	профиль верхнего светильника
2	зажим из ПВХ
3	патрон
4	поликарбонат
5	лампа



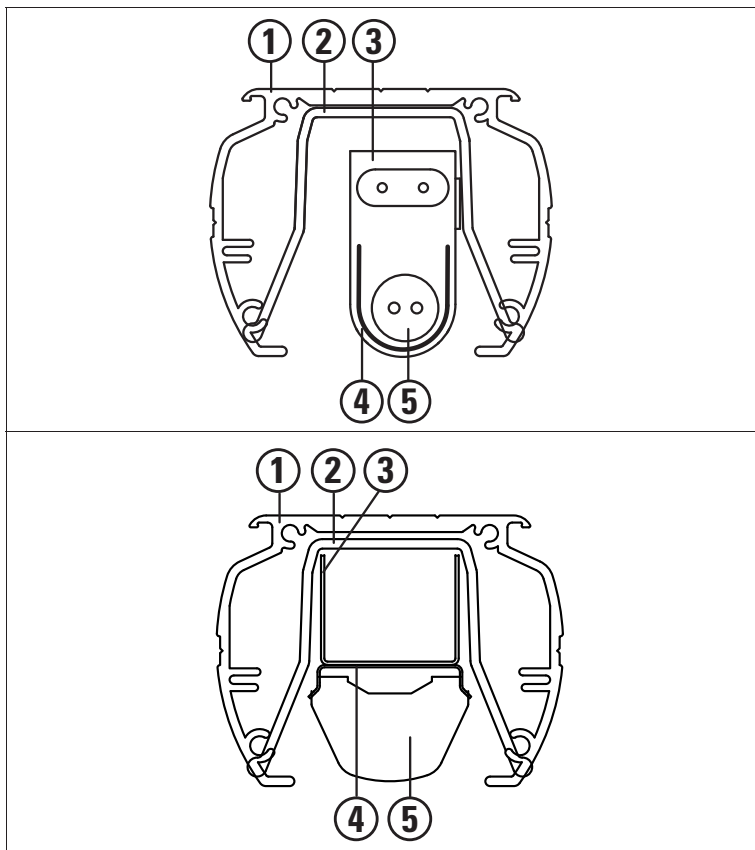


1	профиль верхнего светильника
2	зажим из ПВХ
3	опорная пластина светодиода
4	опорный зажим плафона
5	

Порядок действий - флуоресцентная отдельная лампа.



Шаг	Действие	
1	- Снять панель из поликарбоната. - Повернуть лампу примерно на 90° (до щелчка) и извлечь ее из лампового патрона  Заменить лампу на новую идентичной модели	
2	- Установить на место панель из поликарбоната	

Порядок действий - блок флуоресцентной лампы.

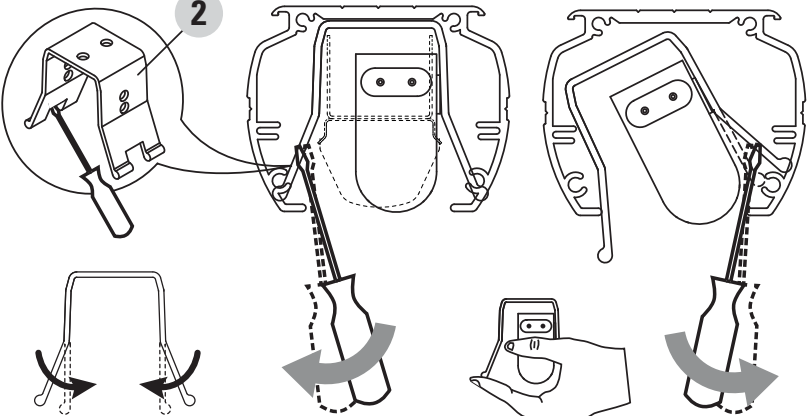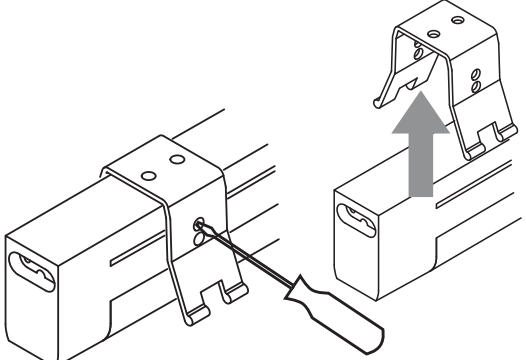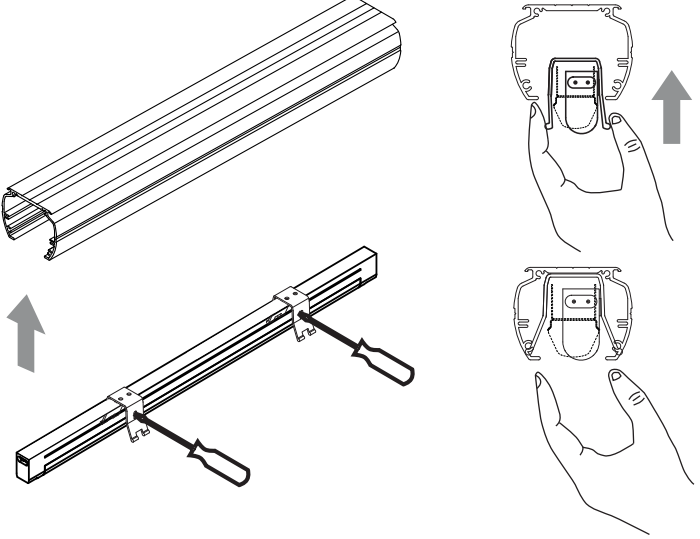Шаг	Действие
1	- С помощью отвертки нажать на зажим из ПВХ (2) как показано - Извлечь лампочку в сборе 
2	- Раскрутить винты и снять зажимы из ПВХ  Заменить ламповую группу на новую идентичной модели 
3	- Вновь закрутить зажимы из ПВХ рядом с отверстиями - Вставить ламповую группу внутрь алюминиевого профиля до щелчка 

* Скоба-держатель светильника в зависимости от страны-производителя может меняться.

Порядок действий - светодиодная лампа.

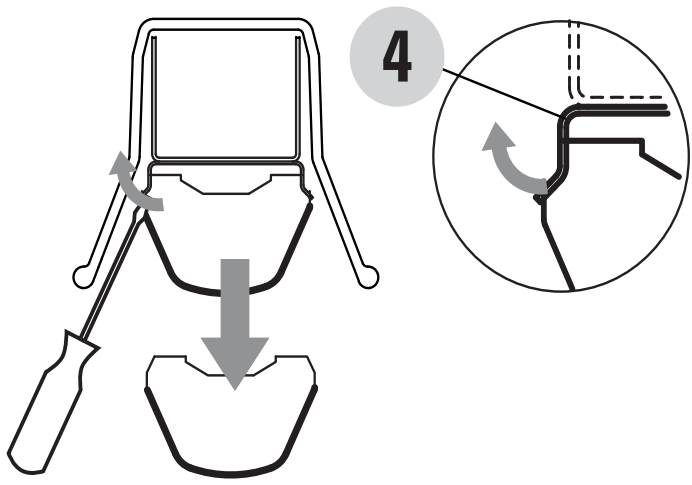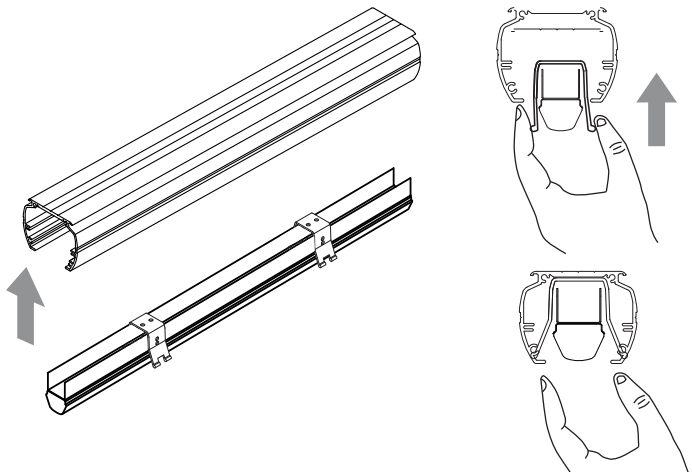Шаг	Действие	
1	- См. пункт 1 "Порядок действий для блока флуоресцентной лампы"	
2	- Нажать на опорный зажим плафона - 4 - - Извлечь светодиод  Заменить светодиод на новый идентичной модели	
3	- Вставить ламповую группу внутрь алюминиевого профиля до щелчка	



Восстановить электропитание можно только после завершения всех действий.

19. Техническое обслуживание и очистка.


ОПАСНО! Части под напряжением. Электрическое поражение.
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ!

НЕ мочить и не брызгать водой или чистящим средством непосредственно на электрические части витрины (вентиляторы, плафоны, электрические провода и проч.).
НЕ прикасаться к оборудованию мокрыми или влажными руками и ногами.



ОСТОРОЖНО! Холодные поверхности. Раны, ожоги. Поломка стекол.
 Дождаться, пока стеклянные детали достигнут комнатной температуры.
НЕ использовать горячую воду на холодных стеклянных поверхностях.



Защищать руки рабочими перчатками.



*Товар портится от воздействия микробов и бактерий.
 Для охраны здоровья потребителя важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы и систему охлаждения.*

Операции по очистке должны включать:

Шаг	Наименование	Описание
1	Мойка	обезжиривание, удаление около 97 % загрязнений
2	Обеззараживание	очистка + дезинфекция: - очистка : удаление видимых загрязнений - дезинфекция : удаление патогенных микроорганизмов, оставшихся после мойки
3	Ополаскивание	
4	Сушка	

19.1. Средства для очистки (Рис. 8).

Использовать ● чистую воду максимальной температуры 30°C

● чистую ткань

● неагрессивные и нейтральные чистящие средства

**НЕ
пользоваться
чистящими
средствами**

● с содержанием спирта и им подобными для очистки деталей из плексигласа

● в порошке

● в гранулах

● кислотными и щелочными (отбеливатели, аммиак)

● концентрированными

● неизвестного химического состава

● абразивными продуктами, химическими/органическими растворителями

● абразивными губками, лопатками, острыми инструментами

● агрессивными средствами, растворителями (уксусной, лимонной кислотой и проч.)

19.2. Общие указания.

- Температура очищаемых поверхностей, используемой воды и моющих средств не должна превышать 30°C.
- Аккуратно протереть поверхности насухо мягкой ветошью.



ОСТОРОЖНО! Хрупкие поверхности, стекло.

Вмятины, царапины, коррозия, раны, поломка стекла.

- **НЕ** направлять струю непосредственно на окрашенные или пластмассовые поверхности.

- **НЕ** наносить чистящие средства непосредственно на очищаемые поверхности.

- **НЕ** применять пароструйное оборудование

- **НЕ** прикладывать слишком много силы.

- **НЕ** направлять струю слишком близко к загрязнению — это может травмировать оператора и загрязнить уже очищенные детали и помещение.

- Избегать соприкосновения чистящих средств с находящимся поблизости товаром.

ОСТОРОЖНО!

Средства для пола. Пары. Коррозия. Затруднение дыхания.

- Избегать контакта, вдыхания.



Если для внутренней очистки используются гидроочистительные машины (Рис.8).

- использовать системы низкого давления (макс.30 бар) с расходом, подходящим для удаления в сек и моющихся с загрязнений.

- Поддерживать расстояние не менее 30 см от поверхностей, которые подлежат очистке.

19.3. Очистка наружных элементов (ежедневная / еженедельная).

Еженедельно очищать все наружные части витрины. См. "Общие указания" (гл.19.2.).

19.4. Очистка внутренних элементов (ежемесячно).

Соблюдать указания из глав (гл.19.1.) и (гл.19.2.) и выполнить следующее:

Шаг	Действие
1	Полностью освободить витрину от товара.
2	Удалить все съемные компоненты, такие как демонстрационные подносы, решетки и т.д.
3	Вымыть теплой водой (макс. 30°C).
4	Продезинфицировать моющим средством, содержащим бактерицидное вещество.
5	Тщательно очистить поддон, сточный желобок и защитную решетку слива воды, удалив все инородные тела, проникнувшие через решетку вытяжки и поднимая при необходимости лист вентиляторов.
6	Тщательно протереть насухо мягкой ветошью.



Если имеются образования наледи, вызвать специализированного техника холодильного оборудования.

19.5. Очистка отдельных материалов.

Материал	Что делать	Что не делать
Стекла	- Использовать ветошь, смоченную нейтральными моющим средством или теплой (макс. 30°C) мыльной водой. - Немедленно удалить сухой тряпкой все остатки воды или моющего средства, чтобы предотвратить появление пятен и попадание жидкости на прокладки, раму или в петли (стеклянные дверцы).	НЕ использовать горячую воду для мытья холодных стеклянных поверхностей, поскольку стекло может треснуть и поранить оператора. НЕ использовать шероховатые, абразивные материалы или металлические скребки, которыми можно поцарапать стеклянные поверхности НЕ использовать грязную ветошь
Пластмасса (профили прокладок)	- Пользоваться влажной тканью, смоченной в нейтральном чистящем средстве. - Еще раз очистить с помощью мягкой ткани, смоченной в чистой	НЕ пользоваться воском, концентрированными чистящими средствами, средствами с содержанием нефти, отбеливателями, аэрозолями для стекла, абразивными чистящими средствами.

ВЕНЕЦИЯ 2 VDB SELF FISH

Алюминий	● Использовать ветошь, смоченную нейтральными моющим средством или теплой (макс. 30°C) мыльной водой. ● Немедленно удалить сухой ветошью все остатки воды или моющего средства, чтобы предотвратить появление пятен.	● НЕ применять кислотных и щелочных моющих средств (например, отбеливателя), способных вызвать коррозию поверхностей ● НЕ использовать шероховатые, абразивные материалы или металлические скребки, которыми можно поцарапать алюминиевые поверхности ● НЕ применять пароструйное оборудование ● НЕ использовать грязную ветошь
Дерево	● Использовать ветошь, смоченную нейтральными моющим средством или теплой (макс. 30°C) мыльной водой. ● Немедленно удалить сухой ветошью все остатки воды или моющего средства, чтобы предотвратить появление пятен. ● При необходимости перед обработкой всей поверхности выполнить тест на ограниченном и невидимом участке, чтобы убедиться, что чистящее средство не нарушает отделку или лакокрасочное покрытие.	● НЕ применять аэрозоли, кислотные и щелочные моющие средства (например, отбеливатель), соду и растворители, способные вызвать коррозию поверхностей. ● НЕ пользоваться жесткими, абразивными материалами, которые царапают поверхности. ● НЕ применять пароструйное оборудование ● НЕ использовать ветошь с шероховатой поверхностью ● Ограничить применение моющей жидкости, поскольку ее излишнее применение вызывает протечки и разбухание дерева.

19.6. Очистка нержавеющей стали.

В некоторых ситуациях стальные поверхности могут окисляться:

- металлические предметы, оставленные на влажных поверхностях, накипь, остатки моющих средств на основе хлора или аммиака, известковые отложения или остатки пищевых продуктов, соль соляных растворов, сухие остатки испарившихся жидкостей.

Что делать	● <u>Свежие пятна и ржавчина:</u> - Очистить при помощи шампуня или нейтральных моющих средств губкой или тканью. Затем удалить все остатки моющего средства, тщательно ополоснуть водой и насухо вытереть поверхность. ● <u>Застарелые пятна и ржавчина:</u> - Использовать химические средства для очистки поверхностей из нержавеющей стали, содержащие 25 % раствор азотной кислоты, или аналогичные вещества. ● <u>Стойкие пятна и ржавчина:</u> - Зачистить или отполировать щеткой из нержавеющей стали. После этого промыть моющим средством и тщательно высушить.  - В результате данной операции на поверхности могут появиться <u>царапины</u> из-за применения абразивного метода очистки. - НЕ использовать соляную кислоту на поверхностях из нержавеющей стали.
------------	---



ОСТОРОЖНО! Скользящий пол. Падения.

Убрать с пола все губки, тряпки, остатки воды или чистящего средства.



Тщательно убрать все остатки чистящего или дезинфицирующего средства.



Тщательно выполнить действия по обеззараживанию, ополаскиванию и сушке во избежание распространения вредных бактерий.

Выполнить следующее:

Шаг	Действие
1	Убедиться, что все части хорошо очищены и высушены.
2	Убедиться в отсутствии поврежденных или сильно изношенных частей.
3	Заменить изношенные части на новые, предоставленные только
4	Установить на место полностью высушенные элементы.
5	Восстановить электропитание.

После достижения внутренней рабочей температуры можно снова загрузить продукты в витрину.

20. Ночные шторы.

Во избежание ненужных потерь холода и для обеспечения гигиены выставленного товара в ночное время суток или во время отключения электричества в качестве опции имеются в наличии ночные шторы.



Если витрины оборудованы внутренним освещением, необходимо выключать свет до закрытия прилавка.

21. Утилизация витрины.



Данная витрина на 75 % состоит из материалов, которые можно использовать повторно.

Подготовка

- Слить хладагент
- Слить смазочное масло

Обязательства

- Утилизировать витрину необходимо в соответствии с действующим в каждой отдельной стране законодательством по управлению отходами и при соблюдении норм охраны окружающей среды.
- Данный продукт по действующему законодательству относится к опасным отходам, а значит он не входит в категорию домашних отходов и не может быть вывезен на свалку, а подлежит обязательному раздельному сбору отходов.
- Неповрежденные компоненты холодильного контура следует сдать в специализированные центры по сбору хладагента.



Такие действия, как транспортировка и обработка отходов, должны выполняться только специализированным и уполномоченным персоналом.

Ответственность Пользователь должен передать витрину в указанный местными властями или производителем центр по сбору отходов и вторичной переработке материалов.

Витрина состоит из	Материал	Компоненты
	Железная труба	нижняя рама
	Медь, алюминий	холодильный контур, электрическая система и рама дверей
	Оцинкованный лист	основание двигателя, нижние панели, окрашенные панели, конструкция основания, полки, поддоны
	Пенополиуретан (CO ₂)	тепловая изоляция
	Закаленное стекло	двери
	Дерево	боковые рамы запененного модуля
	ПВХ	отбойник
	Полистирол	термоформированные боковые стойки
	Поликарбонат	плафоны флуоресцентных ламп

22. Гарантия.

Покупатель может воспользоваться предоставленной производителем гарантией только в том случае, если тщательно придерживается инструкций из настоящего руководства:

- не превышать эксплуатационных ограничений для витрины;
- всегда выполнять постоянное и тщательное техобслуживание;
- допускать к эксплуатации оборудования подготовленных операторов и техников с проверенным опытом и навыками.

 Несоблюдение предписаний из настоящего руководства прекращает действие гарантии.

23. Запасные части.

 Использовать только оригинальные запасные части.

- Выполнять замену компонентов до их полного изнашивания во избежание нанесения ущерба людям и имуществу.
- Выполнять плановые проверки по техобслуживанию, предусмотренные по контракту.

24. Устранение неисправностей.

Неисправность	Возможные причины	Вероятные решения
Витрина останавливается или не запускается 	● Отключение подачи электроэнергии ● Отключен главный выключатель ● Вилка не вставлена в розетку ● Повышенная температура газа (R290) ● Срабатывание защиты (предохранители, магнитотермические/ дифференциальные выключатели) ● Неисправность электронного контроллера	● Найти причину отсутствия электроэнергии ● Включить выключатель ● Вставить вилку ● Проверить степень очистки конденсатора после восстановления электропитания убедиться, что все электрические приборы в магазине способны снова включиться без срабатывания предохранителей чрезмерного напряжения. В противном случае необходимо внести изменения в систему, чтобы дифференцировать включение различных приборов.  Если электрическое питание не восстановлено в ближайшее время, сложить товар в холодильную камеру, чтобы не нарушить температуру хранения.
Витрина недостаточно охлаждает	● Витрина находится на этапе оттайки ● Воздухозаборники закупорены ● Товар распределен неравномерно ● Конденсатор загрязнен ● Витрина находится вблизи от воздушных потоков или источников тепла ● Витрина не выровнена ● Испаритель закупорен наледью	● Дождаться завершения оттайки (около 30 мин) ● Освободить воздухозаборники ● Разместить товар равномерно и упорядоченно (Рис. 14). ● Очистить конденсатор (Рис. 8.1). ● Проверить расположение витрины в магазине. ● Выровнять витрину.
Витрина издает слишком много шума	● Винтовые и болтовые крепления не до конца затянуты ● Витрина не выровнена	● Затянуть винтовые и болтовые крепления ● Выровнять витрину.

Конденсат 	● Неподходящие окружающие условия ● Недостаточная циркуляция воздуха ● Нагревательные элементы стекол не работают ● Стеклопакетные двери не закрыты	● Проверить расположение витрины в магазине. ● Проверить работу вентиляторов и электрических соединений ● Проверить электрические подключения ● Проверить исправность нагревательных элементов ● Хорошо закрыть стеклянные двери
Температура витрины излишняя или недостаточная  	● Неподходящие окружающие условия ● Температура воздуха на выходе не отвечает предусмотренным требованиям ● Витрина находится на этапе оттайки ● Конденсатор или испаритель замерзают ● Товар распределен неравномерно ● Конденсатор или испаритель засорены или загрязнены	● Проверить расположение витрины в магазине. ● Проверить работу вентилятора испарителя ● Проверить электрические подключения и напряжение на входе ● Вентиляторы установлены неправильно, проверить и восстановить направление воздушного потока ● Убедиться, что пленум вентилятора достаточен и не имеет препятствий ● Убедиться, что давление всасывания отвечает заводским настройкам ● Проверить настройки оттайки ● Убедиться, что всасывающая секция не закупорена ● Разместить товар равномерно и упорядоченно. ● Выполнить очистку.
Утечки воды, плохой запах 	● Сливы витрины засорены или повреждены ● Лоток сбора воды не загерметизирован ● Перелив из лотка сбора воды ● Между витринами в ряд отсутствуют или не загерметизированы соединения	● Прочистить слив, ● отремонтировать или заменить сливы ● Загерметизировать ● Проверить электрическое подключение к нагревательному элементу испарения ● Проверить работу нагревательного элемента испарения ● Установить и закрыть соединения
Наличие изморози или льда 	в витрине ● Вентиляторы не работают в испарителе ● Поломка нагревательных элементов ● Отсоединение датчика Sdef Воздушные потоки, которые изменяют циркуляцию охлажденного воздуха	● Проверить электрические подключения ● Проверить вентиляцию в магазине



При наличии не указанных выше случаев или при невозможности устранить проблему при помощи приведенных инструкций обращаться в ближайший сервисный центр.

ВНИМАНИЕ

	Ответственность
Клиент	Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения холодильной мебели.
Монтажная организация	Обеспечить крепление всех кабелей на входе и выходе из холодильной мебели
АРНЕГ	Арнег снимает с себя любую ответственность в отношении потребителя и третьих лиц за: 1) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической линии). 2) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным неполадками электрооборудования помещения.

Производитель гарантирует работу оборудования в соответствии с его техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за исключением электрической и электронной частей, гарантия которых - 6 месяцев при условии правильной установки оборудования третьей стороной.

Мы оставляем за собой право вносить в любой момент и без предупреждения изменения в спецификации и данные приведенные в настоящем пособии. Запрещается воспроизводить и/или передавать третьим лицам без нашего согласия настоящую публикацию, которая подготовлена исключительно для наших клиентов.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНЕГ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143325, Россия, Московская область, город Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, улица Промышленная, 4

Основной государственный регистрационный номер 1047796525611.

Телефон: +7 496 344 59 30 Адрес электронной почты: info@arneg.ru

в лице Генерального директора Лаццарина Вальтера

заявляет, что Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрегатом или испарителем) для хранения замороженных пищевых продуктов, прочие холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрегатом или испарителем): оборудование среднетемпературное и низкотемпературное торговой марки «Arneg», модели согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНЕГ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143325, Россия, Московская область, город Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, улица Промышленная, 4

Промышленный филиал общества с ограниченной ответственностью «Арнег» 633101, Россия, НО, Новосибирский р-н, Толмачевский с/с, о.п 3307 км, д.22, а/я 633103 НСО г. Обь а/ф-я 101 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ № 28.25.13-005-74064607-2022-06.22 «Холодильные витрины среднетемпературные и низкотемпературные марки ARNEG» дата 22.06.2022.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8418501100, 8418501900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ ИР0722ПИ-3/94, ИР0722ПИ-3/95, ИР0722ПИ-3/96 от 12.07.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00006)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" раздел 8, ГОСТ 30304.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" разделы 4, 6-9, ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.07.2027 включительно.

(подпись)

М.П. Арнег
LLC "Arneg"

Лаццарин Вальтер

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.82760/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.07.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.82760/22

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8418501100, 8418501900	ABAKAN, ADLER, ASPEN, ACQUARIUS, ALCOR, ALYA, ANAPA, ANKARA, ANTIGUA, ARCHE, ARGUS, ARKA, ARKA TWIN, ARLES, ARROW, ASTANA, AZIMUT, BADEN, BAIKAL, BANCARELLA, BARCELLONA, BARNAUL, BELGRADO, BERGEN, BERLINO, BILBAO, BONN, BOX, BREMA, BRIONI, CAIRNS, CANNES, CETUS, CHESTER, CHITA, COIMBRA, COLMAR, COLONIA, DALLAS, DAYTONA, DENVER, DIONE, DIONETWIN, DORADO, DRESDA, EAGLE, ERIS, EVO, FLY, FOX, GANDER, GEMMA, GENIUS, GINEVRA, GIOVE, GLASGOW, GLOBO, HALIFAX, IDRA, IMPULS, IRKUTSK, ISTRA, KALUGA, KAZAN, KERCH, KLAIPEDA, KORINTHOS, LAGUNA, LAVAL, LEIDEN, LIBRA, LIMA, LIPEZK, LIPSIA, LISBONA, LIVADIA, LONDON, LOSANNA, LUCERNA, LUGA, MADRID, MAGADAN, MAGNUM, MAJOR, MALAGA, MALMOE, MARIBOR, MARTE, MEGA, MELK, MERAK, METZ, MINIANKARA, MINIARKA, MINIASTANA, MINICOLONIA, MINIMALMOE, MINITORONTO, MINOR, MINSK, MIZAR, NADIR, NAHODKA, NATAL, NAXOS, NETTUNO, NIKKO, NOVOSIBIRSK, OMSK, ORIONE, OSAKA, PALANGA, PANAMA, PELICAN, PERTH, PHOENIX, PLANET, PORTO, PRAGA, PULSAR, QUASAR, REIMS, RIO, RODI, ROSTOV, ROUBAIX, SALO, SALZBURG, SAMARA, SANPAOLO, SANTIAGO, SAPPORO, SARATOV, SATURNO, SENDAI, SIRIUS, SKY, SMART, SMOLENSK, SOCHI, SUPERBILBAO, SUPERMADRID, SURGUT, SWAN, SWEET, SWEETGLOBAL, SYDNEY, TARBES, TOMSK, TORONTO, TULA, UFA, ULM, URANO, VALDES, VEGA, VELDEN, VENERE, VENEZIA, VICTORIA, VIERSEN, VOLOGDA, WELS, WENGEN, YALTA, ZARA, ZENITH.

Генеральный директор

подпись



Лаццарин Вальтер

(Ф.И.О. заявителя)



Декларация о соответствии ЕАС

Нижеподписавшаяся фирма "ООО Арнег", расположенная по адресу 143318, МО, г.Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул.Промышленная, д.4, заявляет, что оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

26006174 07/08/2026



Изготовитель:
ООО «Арнег»,
Российская Федерация, 143325, Московская
обл., г. Наро – Фоминск, пос. Новая Ольховка,
ул. Промышленная, 4